



Grill

ACHTUNG:

Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!





Grill ausschließlich im Freien verwenden!

Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw. verwenden!

WICHTIG: Verwende keine flüssigen Brennstoffe wie z. B. Spiritus, Benzin, Öl oder feste Anzündhilfen aus Chemie! Verwende natürliche Anzündhilfen wie z.B. Ofenanzünder aus Holzspänen.

Anzünden:

Vor dem Anzünden des Grills, den Lüftungsregler am Deckel aufdrehen und Zuluftregler AIR-Control unten am Grill um eine halbe Drehung öffnen.

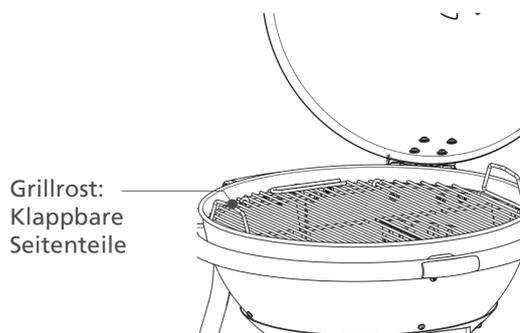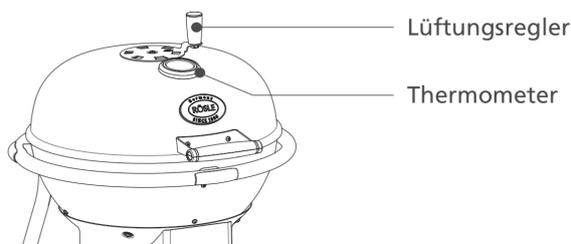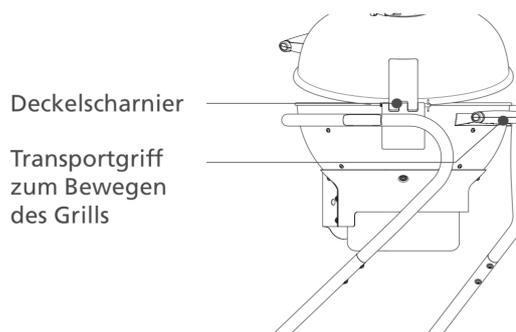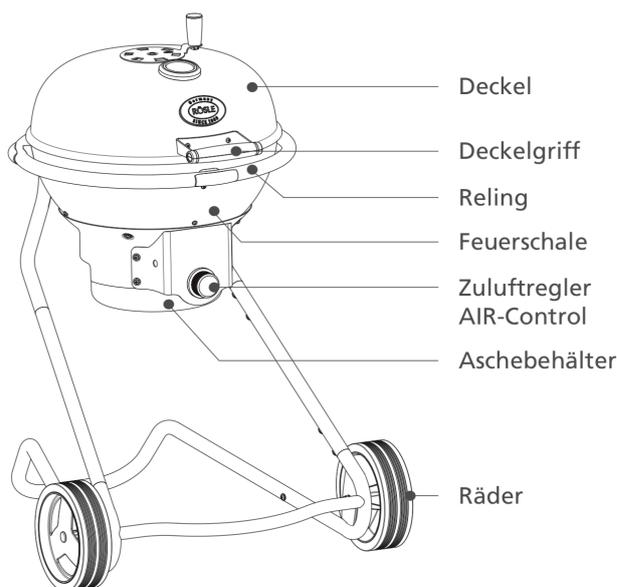

VERMIETER
ULRIKE & CARSTEN GERASCH
HOHER WALLGRABEN 20
10318 BERLIN
MOB: 0178.7011278 (C) & 0163.3522809 (U)

FERIENHAUS
STRANDWEISS & STRANDGRAU
HINTER DEN TANNEN 5
17454 ZINNOWITZ
www.strandweiss.de

BANKVERBINDUNG
BERLINER SPARKASSE
DE41 1005 0000 1063 9401 30
BELADEBEXXX
kontakt@strandweiss.de



Nach dem Grillen:

Bitte mit der Drahtbürste den Rost reinigen. Bei starker Verschmutzung kann der Grillrost auch zusammengeklappt im Geschirrspüler gereinigt werden.

Der Aschebehälter kann entnommen werden, in dem dieser komplett durch Drehen am Zuluftregler AIR-Control abgesenkt wird. Anschließend mit dem Hebel den Abbrand nach eigenem Gefallen bestimmen. In der Glutphase bitte den Verbrennungslufthebel für eine längere Gluthaltung drosseln. In der Abkühlphase den Verbrennungslufthebel ganz nach rechts, um die Glut möglichst lange zu erhalten.

VERMIETER
ULRIKE & CARSTEN GERASCH
HOHER WALLGRABEN 20
10318 BERLIN
MOB: 0178.7011278 (C) & 0163.3522809 (U)

FERIENHAUS
STRANDWEISS & STRANDGRAU
HINTER DEN TANNEN 5
17454 ZINNOWITZ
www.strandweiss.de

BANKVERBINDUNG
BERLINER SPARKASSE
DE41 1005 0000 1063 9401 30
BELADEBEXXX
kontakt@strandweiss.de