



CANTILEVER XL 6445

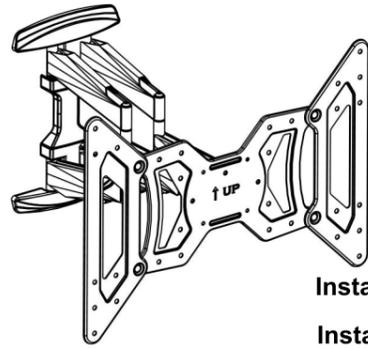

Installationsanleitung


Installation guide



Inhalt


M5X25MM A (4PCS)	B1 (6PCS)	B2 (6PCS)	B3 (6PCS)	M6X25MM C (4PCS)	M8X25MM D (4PCS)
E (4PCS)	F (4PCS)	G (1PCS)	Kunststoffblende	Wandhalter-Platte	Wandhalter
H (1PCS)	I (1PCS)	J (1PCS)	K (3PCS)	(4PCS)	(4PCS)

5x5 Innen-sechskant, Adapterplatte, TV-Platte, M6 Mutter, Schraube

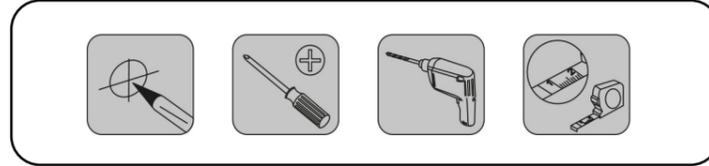

SCHRITT 1-A

DE	Befestigung an stabilen Betonwänden
EN	Solid concrete mounting

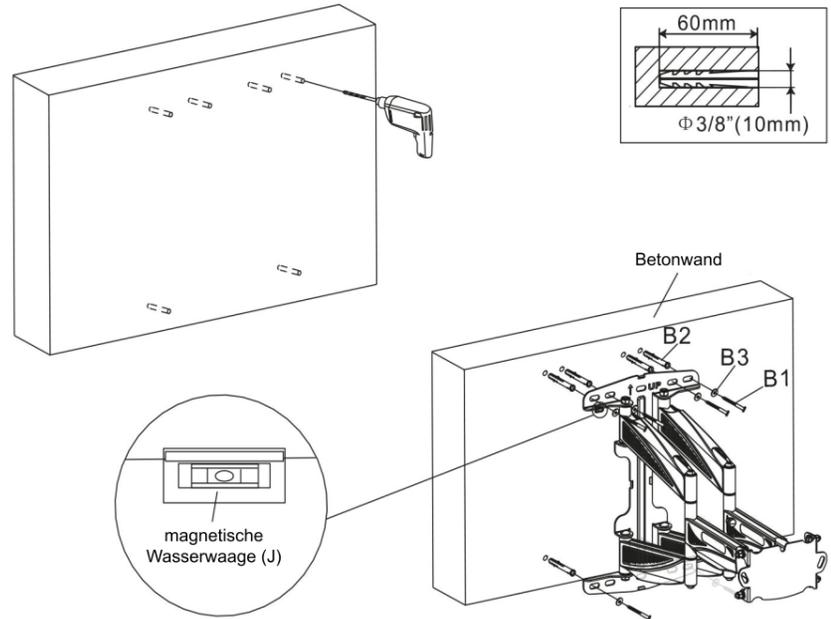


SCHRITT 1-B

DE	Befestigung an Holzpfosten/Holzträgern
EN	Wood stud mounting


SCHRITT 2

DE	Befestigen Sie die TV-Platte am Monitor
EN	Attaching the tv plate to the monitor


Montagehinweis für flache TV Rückwände

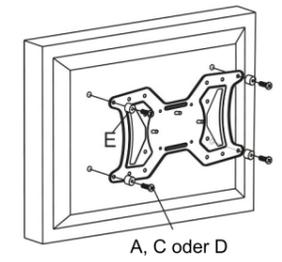


Montagehinweis für runde TV Rückwände

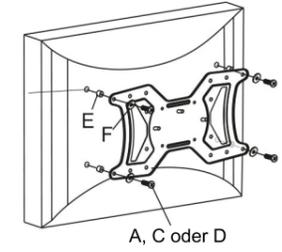

Wenn die Lochabstände Ihres TV-Gerätes einen VESA Standard größer 400 x 200 haben, so montieren Sie wie hier abgebildet die Adapterplatten, um einen maximalen VESA Standard von bis zu 600 x 400 zu erreichen.

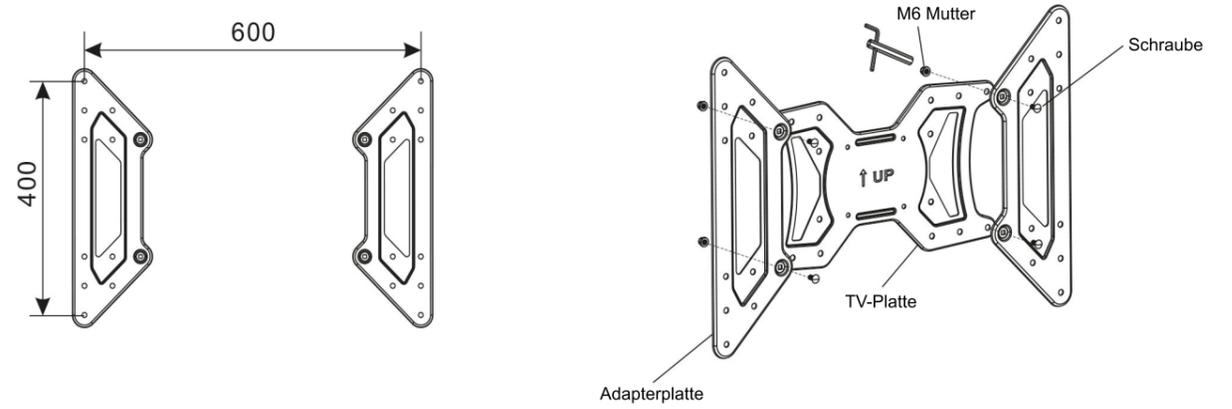


SCHRITT 3

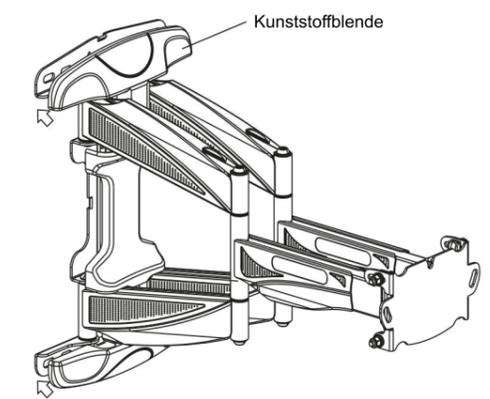

SCHRITT 4

DE	Hängen Sie die TV-Platte in die Wandhalter-Platte ein
EN	Hang the tv plate into the wall mount plate


Wichtig:
Um ein Abrutschen des TV's während der Installation der TV-Platte an der Wandhalter-Platte zu vermeiden, schrauben Sie bitte zuvor die Mutter ein Stückchen auf die obere Schraube der TV-Platte und hängen dann die TV-Platte in die Wandhalterplatte ein. Nach dem Einhängen fixieren Sie die TV-Platte durch Festziehen der drei Muttern.

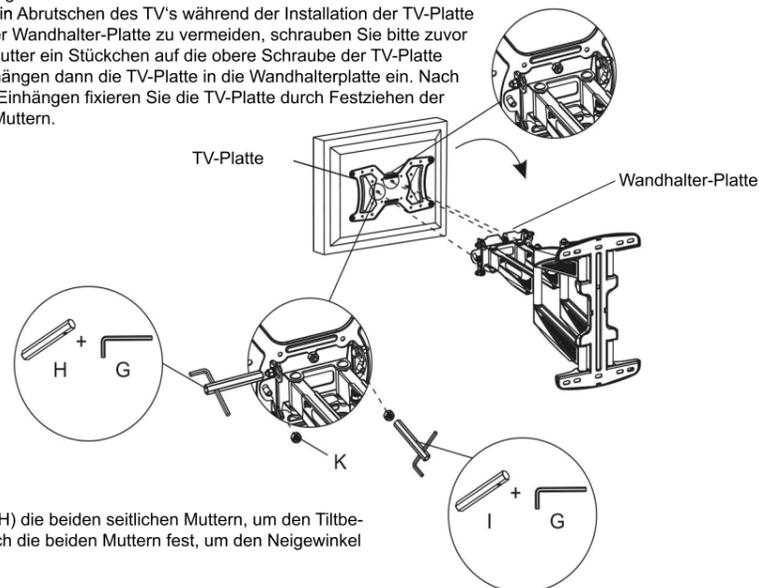

Lösen Sie mit dem Steckschlüssel (H) die beiden seitlichen Muttern, um den Tiltbereich einzustellen. Ziehen Sie danach die beiden Muttern fest, um den Neigungswinkel dauerhaft zu fixieren.


SCHRITT 5

Durch das Anziehen oder Lösen der Vorspannschraube können Sie die allgemeine Beweglichkeit der Wandhaltergelenke einstellen. Ziehen Sie die Vorspannschraube fester, um die Beweglichkeit schwerer einzustellen, lösen Sie die Vorspannschraube, um eine leichte Beweglichkeit zu erreichen.

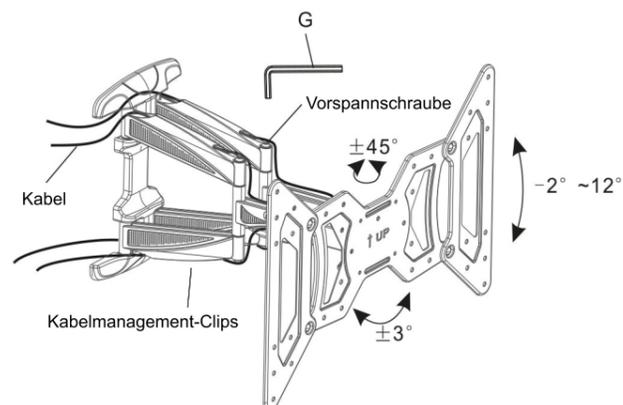

Verlegen Sie die Kabel wie auf der Grafik ersichtlich zu Ihrem TV-Gerät und fixieren Sie diese mit den beiliegenden Kabelmanagement-Clips in Position. Achten Sie darauf, keine Kabel zu quetschen oder zu überspannen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

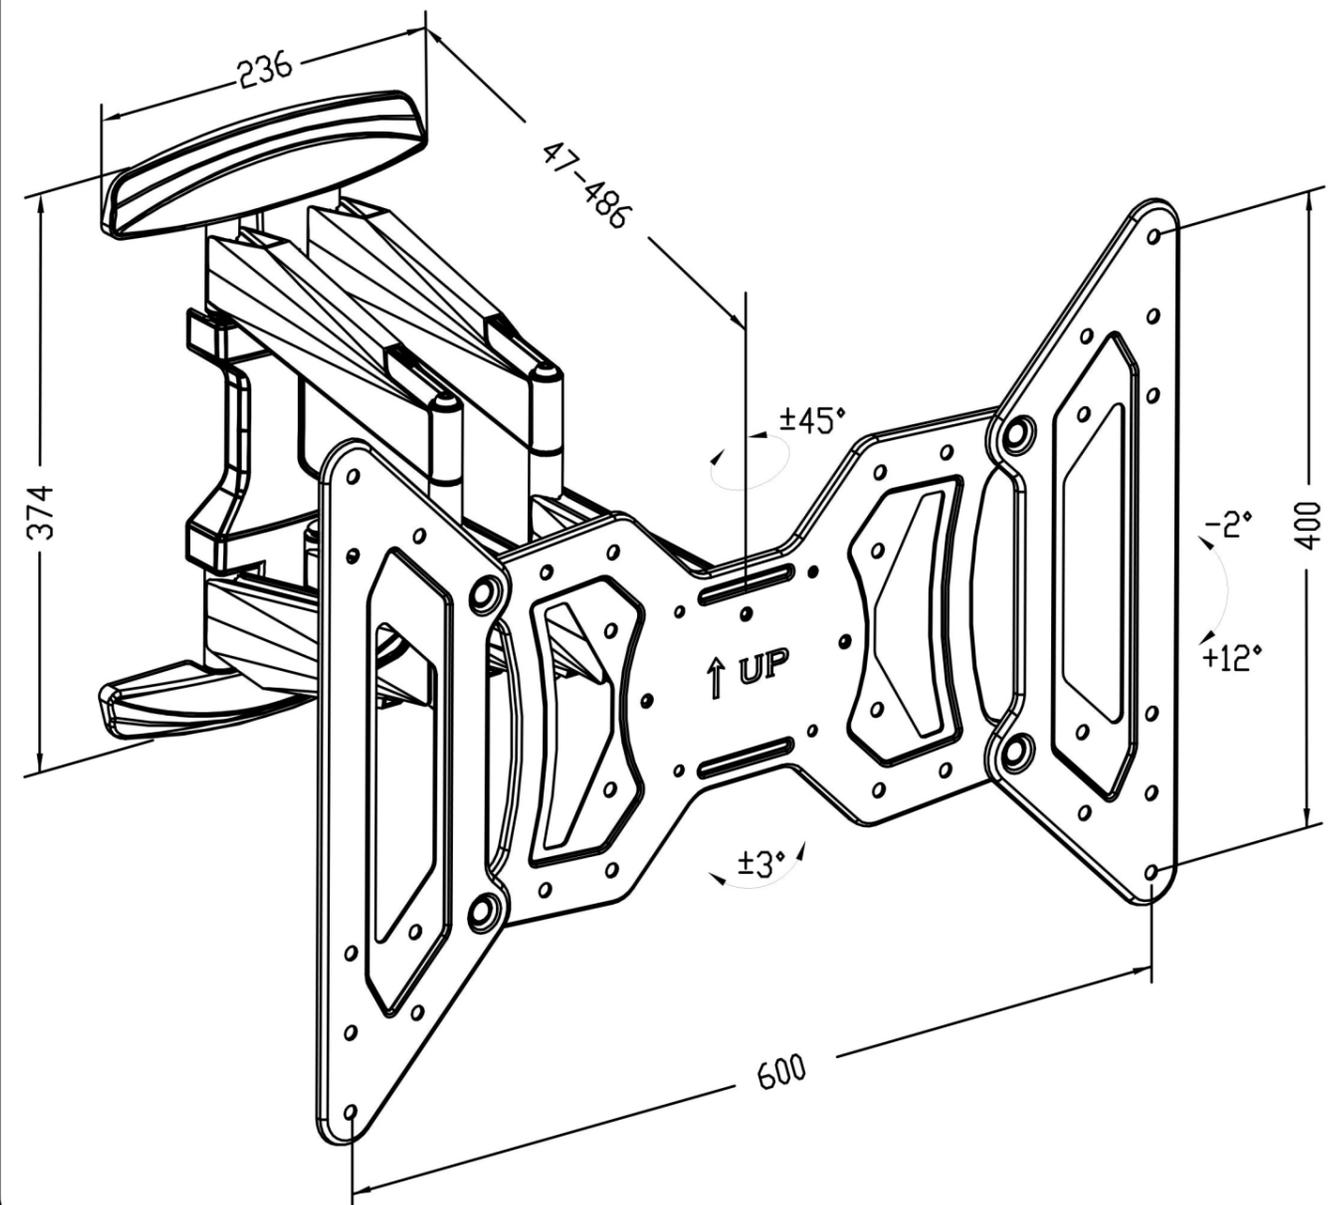

! Sicherheitshinweise

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.

Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die Wand oder Montagefläche die kombinierte Last von Bildschirm, Wandhalterung und allen Befestigungsteilen tragen kann. Andernfalls muss die Konstruktion verstärkt werden.

Benutzen Sie für die Montage eine Hebevorrichtung und geeignetes Werkzeug. Für die Montage sind mindestens 2 Personen erforderlich. Ohne die Verwendung einer Hebevorrichtung können Gegenstände beschädigt und Personen lebensgefährlich verletzt werden.

Diese Wandhalterung ist für die Installation an Wänden mit Holzpfosten/Holzträgern oder Holzständerreihen sowie Massivbetonwänden geeignet. Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass Sie geeignetes Montagmaterial einsetzen. Das beiliegende Montagmaterial ist ausschließlich für die hier genannten Wandbeschaffenheiten geeignet.