


MCX312は、1チップで2軸のパルス列入力のサーボモータ、ステッピングモータを制御できるICです。各軸独立の位置決め制御、速度制御が可能です。また、2軸の直線補間、円弧補間、ビットパターン補間(CPUからのビットデータによる補間)を行うことができます。また、MCX312を複数チップ連結して多軸直線補間を行うことができます。

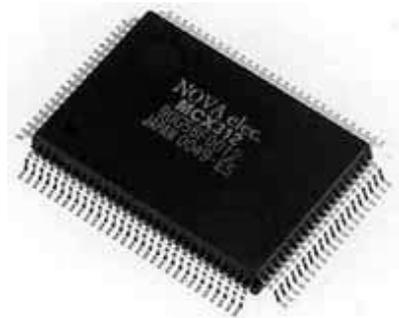


仕様


- 制御軸 2軸
- データバス長 16/8ビット選択可能
- 補間機能
 - 補間命令 ●2軸直線補間 ●CW/CWV円弧補間 ●2軸ビットパターン補間
 - 補間範囲 各軸 -8,388,607~+8,388,607
 - 補間速度 1 PPS ~ 4 MPPS
 - 補間位置精度 (全補間範囲内) ±0.5LSB以下 (直線補間) ±1 LSB以下 (円弧補間)
 - その他の補間に関する機能 ●線速一定 ●連続補間 ●補間ステップ送り ●マルチチップ多軸直線補間
- 各軸共通仕様
 - ドライブ出力パルス (CLK=16MHz時)
 - 出力速度範囲 1 PPS ~ 4 MPPS
 - 出力速度精度 ±0.1%以下 (設定値に対して)
 - S字用加速度 (加減速度の増減率) 954 (倍率=1の時) ~ 31.25 × 10⁹ (倍率=500の時) PPS/SEC²
 - 加/減速度 125 (倍率=1の時) ~ 500 × 10⁶ (倍率=500の時) PPS/SEC
 - 初速度 1 (倍率=1の時) ~ 4 × 10⁶ (倍率=500の時) PPS
 - ドライブ速度 1 (倍率=1の時) ~ 4 × 10⁶ (倍率=500の時) PPS
 - 出力パルス数 0 ~ 268,435,455 (定量ドライブ)
 - 速度カーブ 定速/直線加減速/放物線S字加減速ドライブ
 - 定量ドライブの減速モード 自動減速 (非対称台形駆動時可能) / マニュアル減速
 - ドライブ中の出力パルス数、ドライブ速度の変更可能
 - 独立2パルス/1パルス・方向方式選択可能。
 - パルスの論理レベル選択可能。
 - エンコーダ入力パルス
 - 2相パルス/アップダウンパルス入力選択可能。
 - 2相パルス 1, 2, 4週倍選択可能。
 - 位置カウンタ
 - 論理位置カウンタ (出力パルス用) カウント範囲 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
 - 実位置カウンタ (入力パルス用) カウント範囲 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
 - コンパレジスタ
 - COMP+レジスタ 位置比較範囲 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
 - COMP-レジスタ 位置比較範囲 -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
 - 位置カウンタとの大小をステータス出力及び信号出力。
 - ソフトウェアリミットとして動作可能。
 - 割り込み要因 (補間を除く)
 - 位置カウンタ ≥ COMP+変化時 ●位置カウンタ < COMP-変化時
 - 位置カウンタ < COMP+変化時 ●位置カウンタ ≥ COMP-変化時
 - 位置カウンタ ≥ COMP+変化時 ●加減速ドライブ中の定速開始時 ●定速終了時 ●ドライブ終了時

- 外部信号によるドライブ操作
 - EXPP, EXPN信号による+/-方向の定量/連続ドライブ可能
 - 手動パルサーモード (エンコーダ入力) ドライブ可能
- 外部減速停止/即停止信号
 - STOP0~2 各軸3点。各点の有効/無効、論理レベル選択可能。
- サーボモータ入力信号
 - ALARM (アラーム) ● INPOS (位置決め完了)
- 汎用入出力信号
 - IN0~5 各軸6点 (内4点はマルチチップ補間信号と端子兼用)
 - OUT0~7 各軸8点 (ドライブ状態出力信号と端子兼用)
- ドライブ状態信号出力
 - DRIVE (ドライブ中), ASND (加速中), DSND (減速中), CMPP (位置 ≥ COMP+), CMPM (位置 < COMP-), ACASND (加減速度増加), ACDSND (加減速度減少)。
- オーバーリミット信号入力
 - +方向、-方向各1点。論理レベル、即停止/減速停止選択可能
- 緊急停止信号入力
 - 全軸でEMGN 1点。Lowレベルで全軸のドライブパルスを即停止。
- 積分型フィルタ内蔵
 - 各入力信号の入力段に積分フィルタを装備。時定数を8種類の中から選択可能
- 電気的特性
 - 動作温度範囲 0 ~ +85°C
 - 動作電源電圧 +5V ±5% (消費電流 50mA max)
 - 入出力信号レベル CMOS, TTL接続可能
 - 入力クロック 16,000 MHz (標準)
- パッケージ
 - 100ピンプラスチックQFP pin pitch=0.65
 - 外形サイズ: 23.8 × 17.8 × 3.05 mm

IC内の機能ブロック図

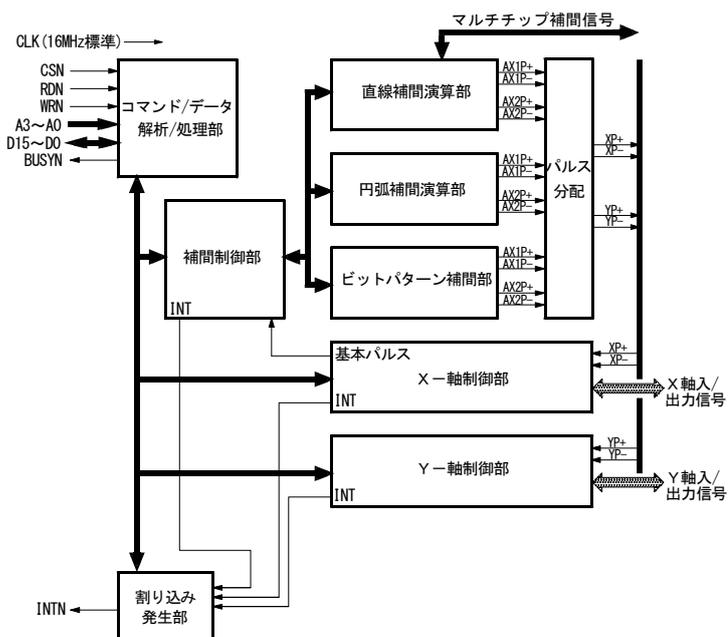

MCX312 全体機能ブロック図

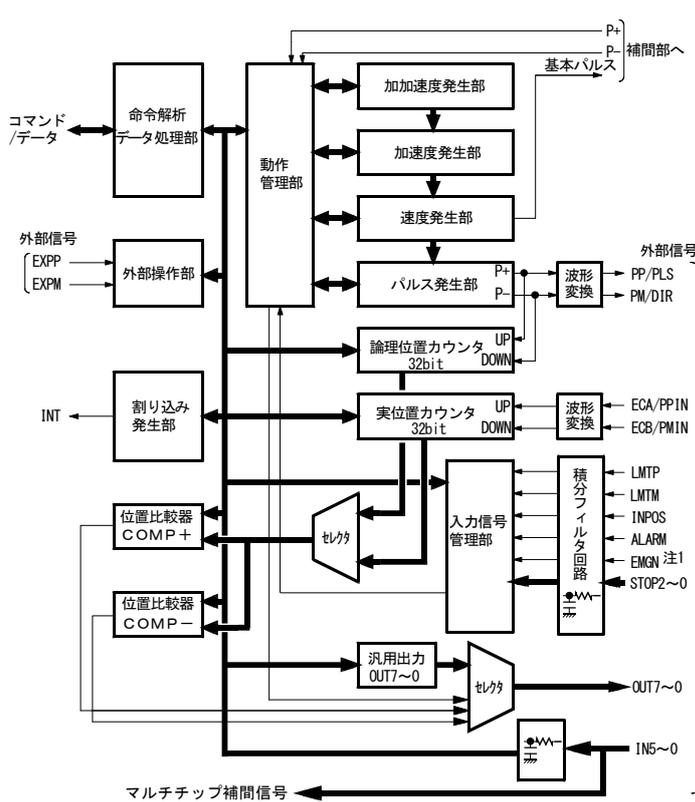

X, Y-軸制御部 機能ブロック図 (各軸共通)

注1. EMGNは全軸で1点です。

2軸独立のモーションコントロール

X, Y各軸、32ビットの位置カウンタを持ち、最高速度4MPPS、定速/直線加減速/S字加減速カーブでのドライブが可能です。

ドライブ命令は、基本的に、+/-方向の定速ドライブが連続ドライブで行います。

- 定速ドライブ: 指定のパルス数を出力する。
- 連続ドライブ: 停止要因がアクティブになるまでパルスを出し続ける。

いずれのドライブも、動作パラメータ、モード設定によって、定速/直線加減速/S字加減速で行うことができます。







S字加減速ドライブ

S字加減速は、加/減速度を直線増加/減少させる方式ですから、速度カーブは放物線S字になります。右図のように、出力パルス数が少なくても、独自の手法により三角波形を防止しています。

非対称台形の自動減速


加速度と減速度が異なる直線加減速ドライブにおいても自動減速が可能です。マニュアルで減速開始ポイント設定する必要がありません。

【注意】加速度>減速度の場合、自動減速できる減速度/加速度の比率には限界があります。比率の限界はドライブ速度に依存し、例えばドライブ速度が100kppsの場合、1/40までです。

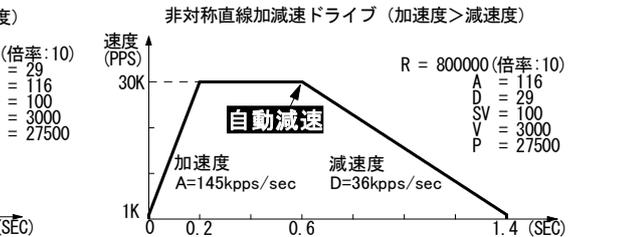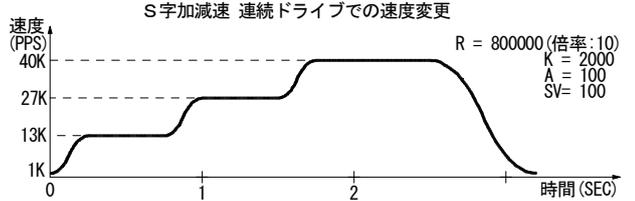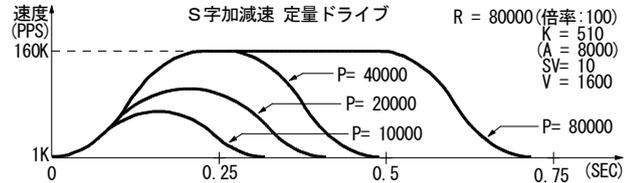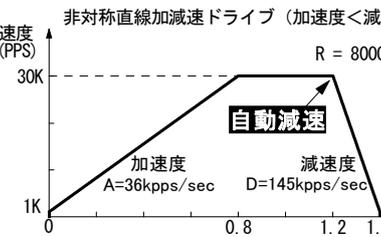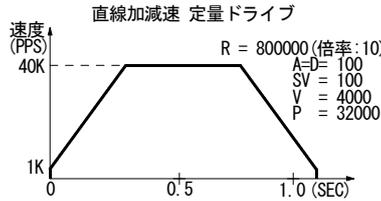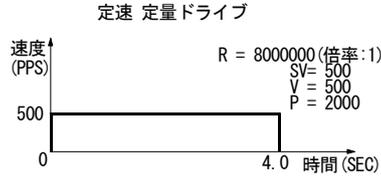

入力信号にフィルタ内蔵

各軸のオーバランリミット信号やドライブ停止信号は、外部からのノイズが非常に乗りやすいため、通常は、前段にフォトコブラやCR積分フィルタを配置します。MCX312は、IC内部において、各入力信号の入力段に積分型フィルタを装備しています。いくつかの入力信号ごとに、フィルタ機能を有効にするか、信号をスルーで通すかを設定できます。フィルタの時定数は8段階の中から選択します。

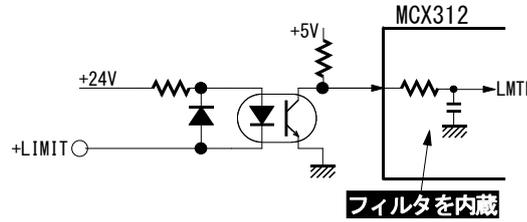

FL2~0	入力信号遅延
0	2 μSEC
1	256 μSEC
2	512 μSEC
3	1.024mSEC
4	2.048mSEC
5	4.096mSEC
6	8.192mSEC
7	16.384mSEC

補間機能

2軸直線補間

直線補間は、X軸の速度パラメータと、現在座標に対する終点X、Y座標をセットし、直線補間ドライブ命令を書き込むと実行されます。

直線補間は、現在座標から終点座標に向かって、直線補間を行います。補間範囲は各軸-8,388,607~+8,388,607です。指定直線に対する補間位置精度は、全補間範囲内で±0.5 LSB以下です。補間ドライブ速度は1PPS~4MPPSです。

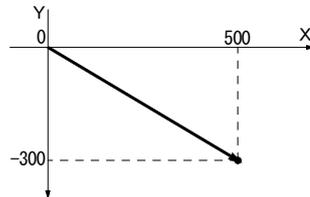


図1 2軸直線補間の例

【図1動作 設定手順】

- ①レンジ XR= 8,000,000 (速度倍率:1)
- ②初速度 XSV= 1000
- ③ドライブ速度 XV= 1000 (1000PPS)
- ④終点 XP= 500
- ⑤終点 YP=-300
- ⑥2軸直線補間ドライブ

円弧補間

円弧補間は、現在座標(始点)に対する円弧の中心座標、および終点座標をセットし、CW円弧補間命令か、CCW円弧補間命令を書き込むことで実行されます。

CW円弧補間は、現在座標から、終点座標に向かって、中心座標を中心に時計方向に、また、CCW円弧補間は、反時計方向に円弧を描きます。終点を(0,0)にすると、真円を描くことができます。

補間座標範囲は現在位置から-8,388,608~+8,388,607です。指定円弧曲線に対する位置誤差は全補間範囲内で±1 LSB以内です。補間ドライブ速度は1PPS~4MPPSです。

【図2動作 設定手順】

- ①レンジ XR= 8,000,000 (速度倍率:1)
- ②初速度 XSV= 500
- ③ドライブ速度 XV= 500 (500PPS)
- ④中心 XC= -10000
- ⑤中心 YC= -10000
- ⑥終点 XP= 0
- ⑦終点 YP= -20000
- ⑧CCW円弧補間ドライブ

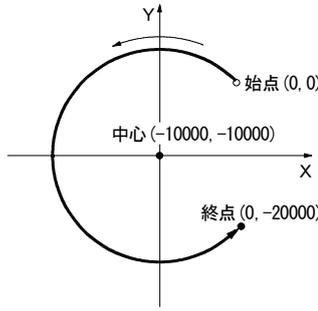


図2 CCW円弧補間の例

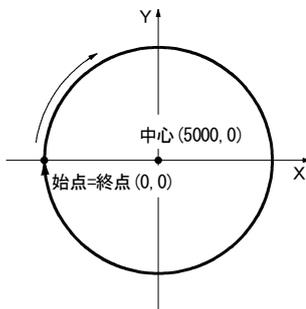


図3 CW円弧補間の例

【図3動作 設定手順】

- ①~③ 上記同様
- ④中心 XC= 5000
- ⑤中心 YC= 0
- ⑥終点 XP= 0
- ⑦終点 YP= 0
- ⑧CW円弧補間ドライブ

連続補間

連続補間は、連続する複数の補間を、ドライブを停止せずに行う機能です。

連続補間ドライブは、現在の補間ドライブを実行している間に、次の補間ドライブのデータ、および補間命令を書き込みます。従って、連続補間を構成するすべての個々の補間ドライブ(補間ノード)は、そのドライブ開始から終了までの時間が、次の補間ノードのデータ、および命令をセットする時間以上あることが必要です。

図4は、(0,0)を始点として、ノード1から、2、3……ノード8までを連続補間する例です。ノード1、3、5、7は直線補間、ノード2、4、6、8は半径1500の1/4円です。

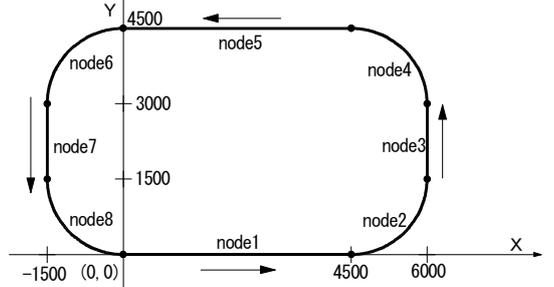


図4 連続補間軌跡の例

マルチチップ多軸直線補間

本ICを複数チップ使用して多軸の直線補間を行う機能です。図5は、2チップ使用して4軸の直線補間を行う場合の接続例です。8本のマルチチップ補間用信号(汎用入力信号と兼用端子)を通して補間データの転送を行います。

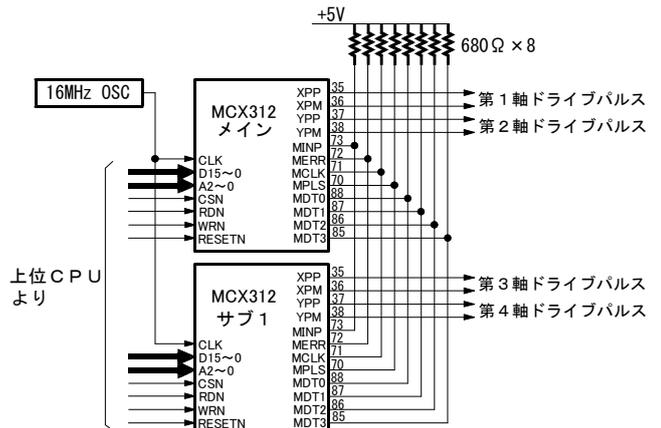


図5 マルチチップ多軸補間の接続例

■ 入出力信号 ((I):入力, (O):出力, (B):双方向。 n○○○○信号はX, Y軸についてそれぞれ持つ。)

●CLK (I)クロック16MHz (標準) ●D15~0 (B) データバス ●A3~0 (I) アドレス ●CSN (I) チップセレクト ●WRN (I) ライトストロブ ●RDN (I) リードストロブ ●RESET (I) リセット ●H1 6L8 (I) 16/8ビットバス選択 ●BUSYN (O) 命令処理中 ●INTN (O) 割り込み ●SCLK (O) 1/2CLK ●nPP/PLS (O) +方向ドライブパルス/ドライブパルス ●nPM/DIR (O) 一方方向ドライブパルス/方向 ●nECA/PPIN (I) エンコーダA相/アップパルス ●nECB/PMIN (I) エンコーダB相/ダウンパルス ●nOUT7~0 (O) 汎用出力8点 (DSND:減速中, CNST:定速中, ASND:加速中, DRIVE:ドライブパルス出力中, CMPM:P<COMP-, CMPM:P≥COMP+, ACDSND:加減速度減少中, ACASND:加減速度増加中, 信号と端子兼用) ●nINPOS (I) サーボモータ位置決め完了 ●nALARM (I) サーボモータアラーム ●nLMTP (I) +方向リミット ●nLMTM (I) -方向リミット ●nSTOP2~0 (I) 減速停止/即停止 3点 ●nEXPP (I) 外部+方向ドライブ, 手動パルサーA相 ●nEXPM (I) 外部-方向ドライブ, 手動パルサーB相 ●EMGN (I) 緊急停止 ●nIN5~0 (I) 汎用入力 6点 (nIN5~2はマルチチップ多軸補間用信号と端子兼用)

■ ライトレジスタ

アドレス A2 A1 A0	記号	レジスタ名	内 容																																																
0 0 0	WR0	コマンドレジスタ	各軸、および補間制御部への命令の書き込み <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>RESET</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Y</td><td>X</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td colspan="2">軸指定</td> <td colspan="7">命令コード</td> </tr> </table> <p>● D9~8 軸指定 0:非選択/1:選択 (同時複数軸選択可能) ● D15 1:リセット</p>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	RESET	0	0	0	0	0	Y	X	0	0														軸指定		命令コード						
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
RESET	0	0	0	0	0	Y	X	0	0																																										
							軸指定		命令コード																																										
0 0 1	XWR1 YWR1	X軸モードレジスタ1 Y軸モードレジスタ1	①各軸の外部減速停止/即停止信号の論理レベル、有効/無効の設定 ②各軸の割り込みの許可/禁止の設定 ③実位置カウンタの動作モード設定 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>D-END</td><td>C-STA</td><td>C-END</td><td>P≥C+</td><td>P<C+</td><td>P<C-</td><td>P≥C-</td><td>SMOD</td><td>EPINW</td><td>EPCLR</td><td>SP2-E</td><td>SP2-L</td><td>SP1-E</td><td>SP1-L</td><td>SPO-E</td><td>SPO-L</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2">割り込み許可/禁止</td> <td colspan="6">ドライブ減速停止/即停止入力信号</td> </tr> </table> <p>● D5~0 ***E 0:無効/1:有効。 ***L 論理レベル 0:Low/1:Hi ● D6:実位置カウンタSTOP2信号でクリア 0:無効/1:有効 ● D7:実位置カウンタ増減反転 0:無効/1:有効 ● D8:S字加減速時速度優先 0:無効/1:有効 ● D15~9 0:割り込み禁止/1:許可 ● D9:論理/実位置カウンタ≥COMP-変化時 ● D10:論理/実位置カウンタ<COMP-変化時 ● D11:論理/実位置カウンタ<COMP+変化時 ● D12:論理/実位置カウンタ≥COMP+変化時 ● D13:加減速ドライブの定速域終了時 ● D14:加減速ドライブの定速域開始時 ● D15:ドライブ終了時</p>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D-END	C-STA	C-END	P≥C+	P<C+	P<C-	P≥C-	SMOD	EPINW	EPCLR	SP2-E	SP2-L	SP1-E	SP1-L	SPO-E	SPO-L									割り込み許可/禁止		ドライブ減速停止/即停止入力信号					
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
D-END	C-STA	C-END	P≥C+	P<C+	P<C-	P≥C-	SMOD	EPINW	EPCLR	SP2-E	SP2-L	SP1-E	SP1-L	SPO-E	SPO-L																																				
								割り込み許可/禁止		ドライブ減速停止/即停止入力信号																																									
0 1 0	XWR2 YWR2	X軸モードレジスタ2 Y軸モードレジスタ2	①ソフトリミット有効/無効の設定 ②リミット入力信号のモード設定 ③ドライブパルスのモード設定 ④エンコーダ入力信号のモード設定 ⑤サーボモータ用信号の論理レベル、有効/無効の設定 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>TNP-E</td><td>TNP-L</td><td>ALM-E</td><td>ALM-L</td><td>PTNDT</td><td>PTNDO</td><td>PTNMD</td><td>DIR-L</td><td>PLS-L</td><td>PLSMD</td><td>CMPSL</td><td>HLMT-</td><td>HLMT+</td><td>LMTMD</td><td>SLMT-</td><td>SLMT+</td> </tr> </table> <p>● D1,0 ソフトリミット 0:無効/1:有効 ● D2 ハードリミット 0:即停止/1:減速停止 ● D4,3 リミット信号論理レベル 0:Low/1:Hi ● D5 COMP+/-レジスタ比較対象 0:論理位置カウンタ/1:実位置カウンタ ● D6 ドライブパルス出力方式 0:独立2パルス/1:1パルス・方向 ● D7 ドライブパルス論理 0:正論理パルス/1:負論理パルス ● D8 方向信号論理 0:+方向時Low/1:+方向時Hi ● D9 エンコーダ入力 0:2相パルス/1:アップ/ダウンパルス ● D11,10 エンコーダ入力分周 00:1/1,01:1/2,10:1/4 ● D12 ALARM信号論理レベル 0:Low/1:Hi ● D13 ALARM信号 0:無効/1:有効 ● D14 INPOS信号論理レベル 0:Low/1:Hi ● D15 INPOS信号 0:無効/1:有効</p>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	TNP-E	TNP-L	ALM-E	ALM-L	PTNDT	PTNDO	PTNMD	DIR-L	PLS-L	PLSMD	CMPSL	HLMT-	HLMT+	LMTMD	SLMT-	SLMT+																
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
TNP-E	TNP-L	ALM-E	ALM-L	PTNDT	PTNDO	PTNMD	DIR-L	PLS-L	PLSMD	CMPSL	HLMT-	HLMT+	LMTMD	SLMT-	SLMT+																																				
	BP1P		ビットパターン補間 X軸+方向ビットデータ																																																
0 1 1	XWR3 YWR3	X軸モードレジスタ3 Y軸モードレジスタ3	①マニュアル減速、減速度個別、加減速モード設定 ②外部操作モードの設定 ③汎用出力/ドライブ状態出力切替 ④入力信号フィルタの設定 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>FL2</td><td>FL1</td><td>FL0</td><td>FE4</td><td>FE3</td><td>FE2</td><td>FE1</td><td>FE0</td><td>OUTSL</td><td>VRING</td><td>AVTRI</td><td>EXOP1</td><td>EXOP0</td><td>SACC</td><td>DSNDE</td><td>MANLD</td> </tr> <tr> <td colspan="8">フィルタ時定数</td> <td colspan="8">入力信号フィルタ有効/無効</td> </tr> </table> <p>● D0 定量ドライブの減速 0:自動減速/1:マニュアル減速 ● D1 減速時の減速度 0:加速の値を使用/1:減速の値を使用 ● D2 加減速モード 0:直線加減速/1:S字加減速 ● D4,3 外部ドライブ操作 00:無効/01:連続ドライブ/10:定量ドライブ/11:手動パルサー ● D5 直線加減速時の三角防止 0:無効/1:有効 ● D6 位置カウンタ可変リング機能 0:無効/1:有効 ● D7 nOUT7~0出力端子選択 0:OUT7~0を出力/1:ドライブ状態(DSND, CNST, ASND, DRIVE, CMPM, CMPM, ACDSND, ACASND)を出力 ● D8 EMG, LMTP/M, STOPO, I信号フィルタ 0:無効/1:有効 ● D9 STOP2信号フィルタ 0:無効/1:有効 ● D10 INPOS, ALARM信号フィルタ 0:無効/1:有効 ● D11 EXPP/M信号フィルタ 0:無効/1:有効 ● D12 IN5~0信号フィルタ 0:無効/1:有効 ● D15~D13 入力フィルタ時定数設定 (000:0.002msec/ 001:0.2msec/ 010:0.5msec/ 011:1msec/ 100:2msec/ 101:4msec/ 110:8msec/ 111:16msec)</p>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	FL2	FL1	FL0	FE4	FE3	FE2	FE1	FE0	OUTSL	VRING	AVTRI	EXOP1	EXOP0	SACC	DSNDE	MANLD	フィルタ時定数								入力信号フィルタ有効/無効							
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
FL2	FL1	FL0	FE4	FE3	FE2	FE1	FE0	OUTSL	VRING	AVTRI	EXOP1	EXOP0	SACC	DSNDE	MANLD																																				
フィルタ時定数								入力信号フィルタ有効/無効																																											
	BP1M		ビットパターン補間 X軸-方向ビットデータ																																																
1 0 0	WR4	アウトプットレジスタ	汎用出力信号nOUT7~0の設定。 0:Low/ 1:Hi <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>YOUT7</td><td>YOUT6</td><td>YOUT5</td><td>YOUT4</td><td>YOUT3</td><td>YOUT2</td><td>YOUT1</td><td>YOUT0</td><td>XOUT7</td><td>XOUT6</td><td>XOUT5</td><td>XOUT4</td><td>XOUT3</td><td>XOUT2</td><td>XOUT1</td><td>XOUT0</td> </tr> </table>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	YOUT7	YOUT6	YOUT5	YOUT4	YOUT3	YOUT2	YOUT1	YOUT0	XOUT7	XOUT6	XOUT5	XOUT4	XOUT3	XOUT2	XOUT1	XOUT0																
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
YOUT7	YOUT6	YOUT5	YOUT4	YOUT3	YOUT2	YOUT1	YOUT0	XOUT7	XOUT6	XOUT5	XOUT4	XOUT3	XOUT2	XOUT1	XOUT0																																				
	BP2P		ビットパターン補間 Y軸+方向ビットデータ																																																
1 0 1	WR5	補間モードレジスタ	補間ドライブを行うための線速一定モード、補間ステップ送りモード、補間時割り込みの設定。 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td> </tr> <tr> <td>BPINT</td><td>CIINT</td><td>CMPLS</td><td>EXPLS</td><td>MULT1</td><td>MULT0</td><td>LSPD1</td><td>LSPD0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">割り込み</td> <td colspan="2">ステップ送り</td> <td colspan="2">多軸補間</td> <td colspan="2">線速一定</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> <p>● D9,8 線速一定 00:線速一定無効/01:2軸線速一定 ● D11,10 マルチチップ多軸補間 00:しない/01:メインチップ/10:サブチップX/Y/11:サブチップX ● D12 1:外部信号(MPLS)で補間ステップ送り ● D13 1:コマンドで補間ステップ送り ● D14 連続補間時の割り込み 0:禁止/1:許可 ● D15 ビットパターン補間時の割り込み 0:禁止/1:許可</p>	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	BPINT	CIINT	CMPLS	EXPLS	MULT1	MULT0	LSPD1	LSPD0	0	0	0	0	0	0	0	0	割り込み		ステップ送り		多軸補間		線速一定									
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0																																				
BPINT	CIINT	CMPLS	EXPLS	MULT1	MULT0	LSPD1	LSPD0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
割り込み		ステップ送り		多軸補間		線速一定																																													
	BP2M		ビットパターン補間 Y軸-方向ビットデータ																																																
1 1 0	WR6	ライトデータレジスタ1	ライトデータの低位16ビットデータ (D15~D0)																																																
1 1 1	WR7	ライトデータレジスタ2	ライトデータの高位16ビットデータ (D31~D16)																																																

- 上表は、16ビットデータバスの場合のアドレスです。8ビットデータバスの場合、A3~A0のアドレス信号を使用し、これらの16ビットレジスタを上位バイト(D15~8)、下位バイト(D7~0)に分けてアクセスします。
- WR1, WR2, WR3 (モードレジスタ1, 2, 3) は、X, Y各軸とも持っています。これらのレジスタへは、同一アドレスで書き込みを行うことになります。どの軸のモードレジスタに書き込むかは、直前に書き込んだ命令の軸指定によって決まります。あるいは、軸指定したNOP命令を直前に書き込むことによって、書き込みたい軸を選択します。
- ビットパターン補間用のビットデータレジスタBP1~2P、BP1~2Mは、リセット直後は、書き込むことができません。BPレジスタ書き込み可命令(36h)を発行すると、書き込み可能になります。
- リセット時は、nWR1, nWR2, nWR3, WR4, WR5レジスタはすべてのビットが0にクリアされます(n=X, Y)。その他のレジスタは不定です。

