



# Raum-Thermostat

## Temperatur der Fußbodenheizung für 23 Stunden verändern:

1. Jeder Raum (außer Eingangsflur) hat ein Raumthermostat an der Wand
2. Die Räume sind vortemperierte:
  - Schlafzimmer: 18 Grad
  - Badezimmer: 22 Grad
  - Küche: 21 Grad
  - Wohnzimmer: 21 Grad
3. Temperatur für 23 Stunden anpassen:
  - Mit **+** (14) oder **-** (15) die gewünschte Temperatur auswählen
  - Mit **Häkchen** (13) bestätigen
  - Bei Erhöhung der Temperatur sollte nun im Display die **Flamme** erscheinen
4. Nach 23 Stunden springt die Temperatur automatisch wieder auf den Ausgangswert zurück

### Bedienung

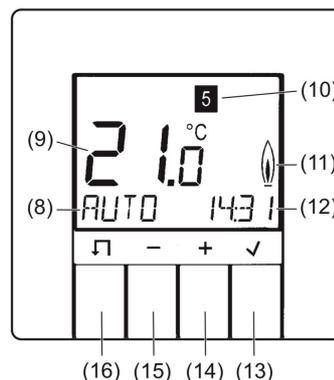


Bild 2: Display mit Grundanzeige

- (8) Funktionsanzeige (z. B. Betriebsart)
- (9) Große Anzeige (z. B. aktuelle Temperatur)
- (10) Anzeige Wochentag (1 = Montag ... 7 = Sonntag)
- (11) Anzeige Heizbetrieb
- (12) Anzeige (z. B. aktuelle Zeit)
- (13) Taste (Info/OK)
- (14) Taste
- (15) Taste
- (16) Taste (Menü)



## Temperatur der Fußbodenheizung dauerhaft verändern:

1. **Taste** □ (16) drücken
2. Mit **+** (14) und **-** (15) durch das Menü navigieren bis im Display „**BENUTZER EINSTELLUNGEN**“ erscheint
3. Mit **Häkchen** (13) bestätigen
4. Mit **+** (14) und **-** (15) durch das Menü navigieren bis im Display „**T+**“ für Tagestemperatur erscheint
5. Mit **Häkchen** (13) bestätigen
6. Über **+** (14) und **-** (15) die **Tagestemperatur** auswählen
7. Mit **Häkchen** (13) bestätigen
8. Mit **Taste** □ (16) eine Ebene zurückspringen
9. Mit **+** (14) und **-** (15) durch das Menü navigieren bis im Display „**T-**“ für Nachttemperatur erscheint
10. Mit **Häkchen** (13) bestätigen
11. Über **+** (14) und **-** (15) die **Nachttemperatur** auswählen
12. Mit **Häkchen** (13) bestätigen
13. Mit **2x Taste** □ (16) in die Grundeinstellung zurückspringen