

Montageanleitung



SPEAKER
LIGHT
KITS . DE

Lautsprecherbeleuchtung **Rotation**

System: Spike 2 Eckig

- Aerosmith
- Batman 66
- Guardians of the Galaxy
- Star Wars
- Iron Maiden
- Deadpool
- Black Knight
- Elvira
- TMNT
- Jurassic Park
- Stranger Things
- Beatles
- Munsters
- The Avengers Infinity Quest
- Led Zeppelin
- Mandalorien
- Godzilla
- Rush

Hinweis vorab:

Das SpeakerLigtKit Rotation System arbeitet mit einer 5V Spannungsversorgung.

Es wird über die 12 V Spannungsversorgung des Flipperautomaten versorgt.

Es sollte lediglich angeschlossen werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist, um keinen Schaden am Gerät oder dem Beleuchtungssystem zu verursachen.

Auch wenn mit einer niedrigen Spannung gearbeitet wird, wird empfohlen vor dem Öffnen des Flippers und der Montage den Netzstecker zu ziehen.

Montage:

Öffnen sie die Backbox und klappen die Blende Runter.


Es empfiehlt sich zwischen Blende und Scheibe einen weichen Gegenstand zu legen, um den Druck von der Blende zu nehmen, und ggf. Kratzer an den Siderails zu vermeiden.

Ziehen sie den Stecker vom Lautsprecher ab, schrauben ihn los, und legen bei Seite.

(Bei den LE Modellen muss noch die Schaumstoffmatte, Distanz Hülsen und fluoreszierende Abdeckung bei Seite gelegt werden)

Jetzt werden die beiden Schrauben Monitorseitig und die 4 Muttern der Blende gelöst, und die Blende bei Seite gelegt.

Die durchsichtigen Kunststoffstreifen werden demontiert. Diese werden nicht mehr benötigt.

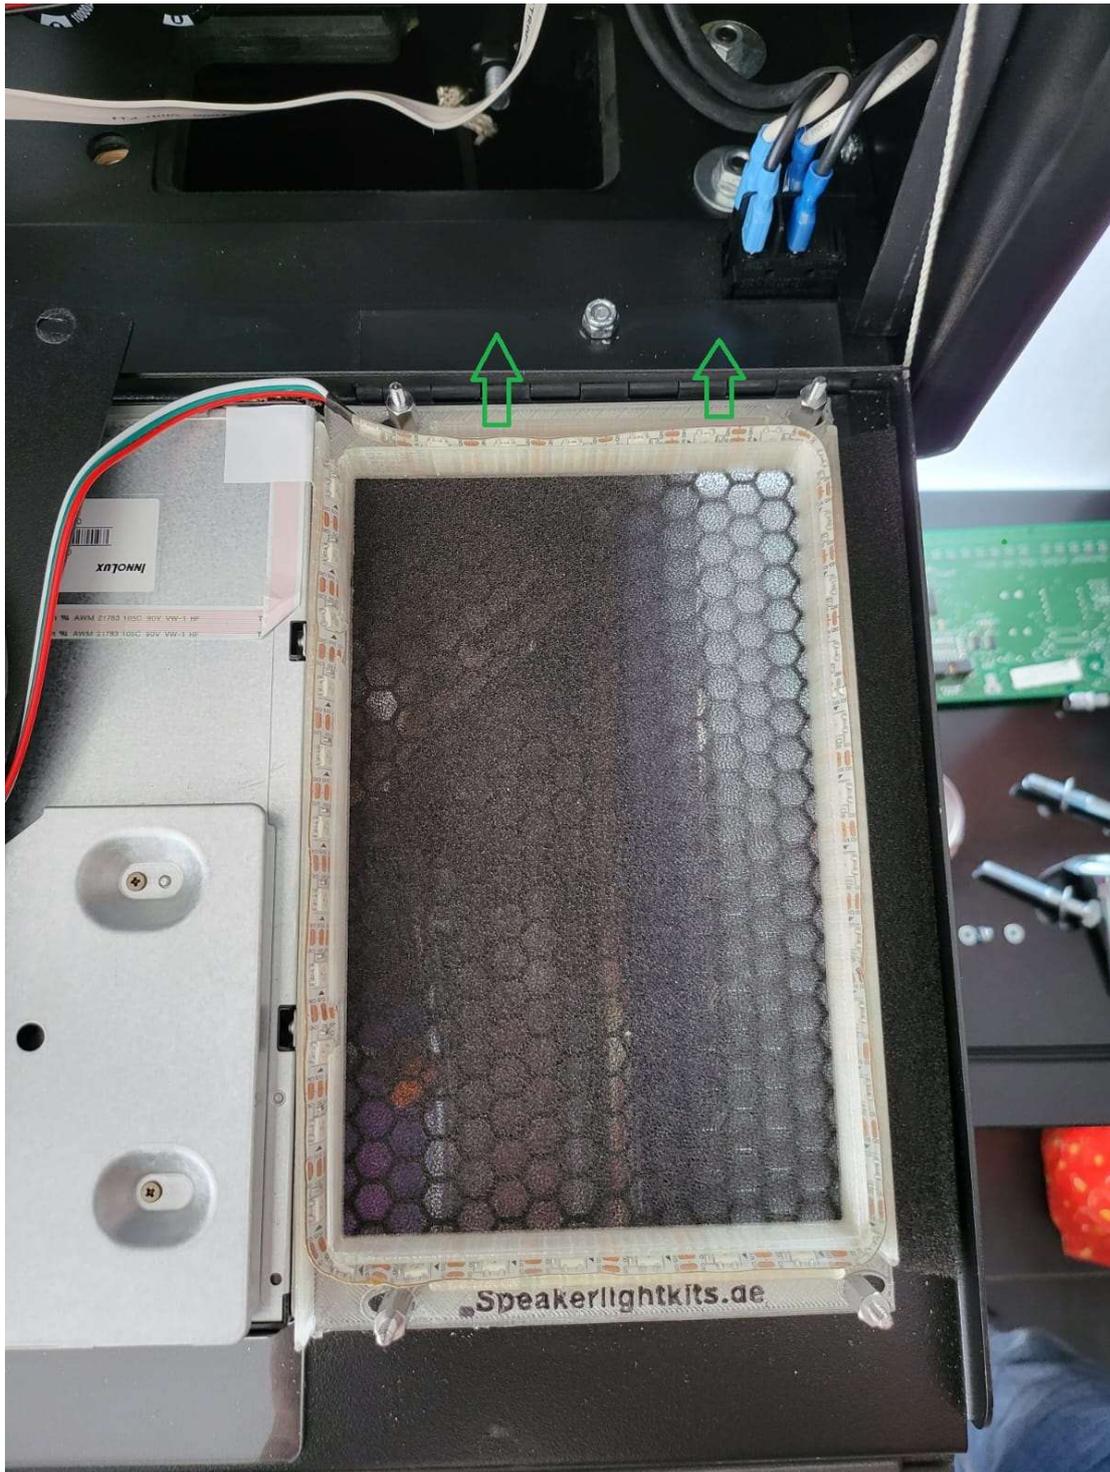

Die Speakerlightkits auf die Stehbolzen stecken, und mit den Distanzstücken vorsichtig festschrauben. Die Öffnung mit den Kabeln muss nach unten und innen zeigen.

Über die unteren beiden Schrauben lässt sich die Position der Blende einstellen. Damit die Blende später richtig schließt, und das Schloss sich abschließen lässt, hier auf die richtige Position achten.

(in den meisten Fällen muss die Blende ganz an das Gehäuse gedrückt werden)




Die Position der Mutter in der Backbox prüfen und ggf leicht verdrehen, da bei verdrehter Mutter sich die Klappe nicht richtig schließen lässt.

Die beiden Schrauben am Monitor auch wieder befestigen, und den LED-Streifen in die Schiene setzen.

Anschließend die Lautsprecher Halterung auf die Stehbolzen setzen und mit den Originalmuttern wieder montieren. Die Lautsprecher und ggf. Halterungen (LE-Modell) wieder befestigen.

Der rechte und linke Lautsprecher sind in der Montage identisch.

Verbinden sie das Controller-Board mit dem SpeakerLightKit über den 3-poligen Stecker und schließen das System am Flipper an.

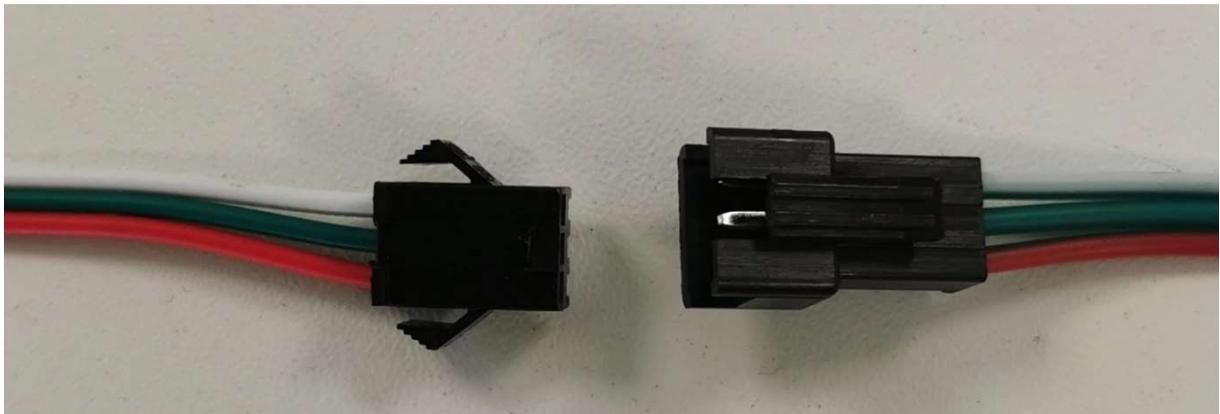

Bei der Montage des Steckers auf dem Board ist darauf zu achten das + und – nicht vertauscht werden.

Plus (+) = rotes Kabel

Minus (-) = schwarzes Kabel



Der Spannungswandler (kleine Schwarze Box) in Backbox platzieren und die Blende wieder schließen.

Den Netzstecker wieder anschließen und das System starten.

Über die Fernbedienung lassen sich die Farben fest einstellen oder ein Effekt auswählen.

Wenn das Set mit APP-Steuerung gewählt wurde, im Downloadbereich einmal die Anleitung für die Einrichtung der App-Steuerung runterladen.

Wir wünschen viel Spaß mit dem Rotationsset von SpeakerLightKits.de