

Montageanleitung „Wolkenlampe“ von Woodoration

Bei Fragen oder Problemen finden Sie unsere Kontaktdata unter:

www.woodoration.de




Schritt 1:

Bohren Sie 2 Löcher mit einem Durchmesser von 6mm in die Wand.

Achten Sie auf die Wahl der richtigen Wanddübel. Sollten Sie z.B. eine Trockenbauwand haben, so müssen Sie ggf. die Dübel durch für Ihren Anwendungsfall passende Dübel austauschen!

Prüfen Sie unbedingt vor dem Bohren die Wand auf Elektrische Leitungen und Hindernisse!

Befestigen Sie die Wandhalterung mit zwei Senkkopfschrauben waagerecht an der Wand.

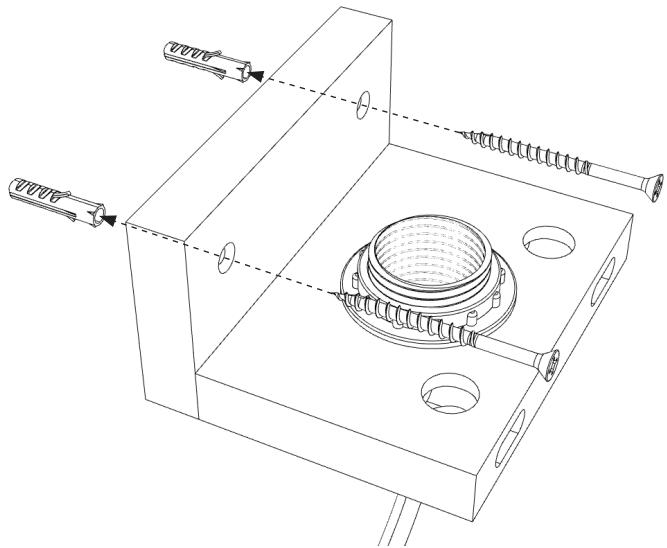


Schritt 2:

Offnen Sie zuerst die Innensechskantschrauben (1) mit einem Inbusschlüssel „SW3“.

Danach führen Sie die Metallstifte (2) in die Schwarzen Kunststoffbuchsen (3) bis zum Anschlag hinein. Anschließend die Schrauben (1) mit einem Inbusschlüssel handfest anziehen.

Hinweis: Die Metallstifte haben eine Nut auf der Oberseite. Diese muss nach Oben in Richtung Glühlampe zeigen.

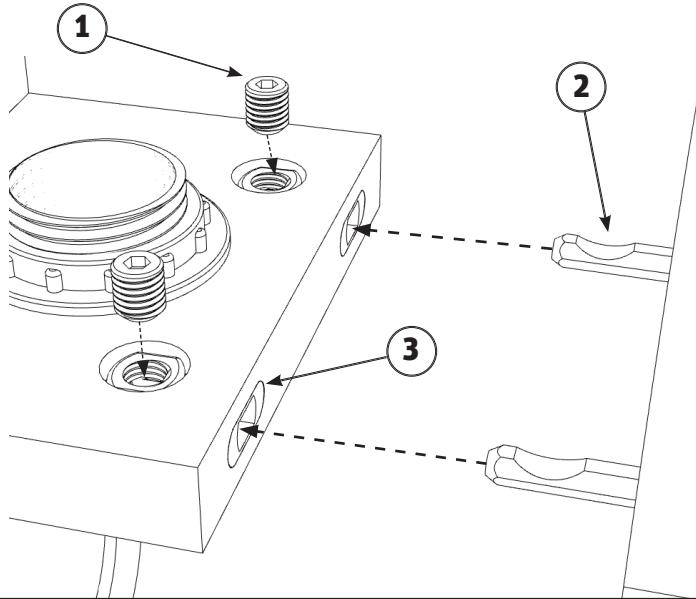

Schritt 3:

Verschließen Sie die Sichtbaren Löcher mit den mitgelieferten Verschlusskappen.

Anschließen können Sie die Glühlampe eindrehen und den Netzstecker in der Steckdose einstecken.

Die Maximale **Lampenleistung** beträgt **60W**.

Achten Sie beim Ersatz der Leuchtmittel auf die korrekte Entsorgung und entsprechende Neubeschaffung.

