



## Montage und Bedienungsanleitung, Anwendungshinweise:

Zunächst einmal besten Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Sie haben ein in der Schweiz hergestelltes Produkt gekauft. Falls Sie Fragen zum Produkt oder auch Ersatzteile bestellen möchten, dürfen Sie sich gerne bei uns ([www.skimover.ch](http://www.skimover.ch)) oder Ihrem Verkäufer melden, wir helfen.

Achtung: SUPmover sind aus hochwertigem Kunststoff, können aber bei grosser Hitze verformen, Asphalt-Temperaturen über 50°C vermeiden. Der SUPmover ist für eine Belastung bis ca 18kg konstruiert.

Der SUPmover ist auf Kieswegen, Wiesen etc zum Gebrauch zugelassen. über grössere Hindernisse (höher oder gleich wie der halbe Raddurchmesser) sollte das Board kurz angehoben werden. Wir haben bewusst die AluAchse ohne Klebstoff montiert, falls sich diese horizontal verschieben sollte in folge Sturz, kann diese wieder zurück geschoben werden.

### Zum Lieferumfang SUPmover mit Kit Smart-Quicklock\*: (Bild 1 zeigt SUP Kit)



Grundkörper Schwarz mit AluAchse  
 2 Räder (Farbe wie ausgesucht)  
 2 Kunststoff-Achsen, magnetisch  
 (Achtung, mind 25mm Abstand zu Kreditkarten, Parktickets  
 Herzschrittmachern etc. einhalten)



Stückliste: Kit SUPmover «Smartlock»  
 1 Kunststoffteil (1x Fixierung am Mover)  
 2 Chromstahlstreifen mit Gewindeloch M5  
 4 Senkkopfschrauben M5-20 schwarz  
 1 Imbusschlüssel n3  
 1 Polyesterbeutel mit Karabiner  
 Der Kit wird von uns vormontiert geliefert (Bild 1)

Zusammenbau in Bildern erklärt:




Sobald die Finne demontiert ist, kann der Mover am Board wie folgt angebracht werden:

Hauptkörper gemäss Abbildung in den Finnenkasten stecken (analog der Finne) und mit dem Hebelchens Finnenkastens fixieren:



Anschliessend die Naben an die Räder anbringen:

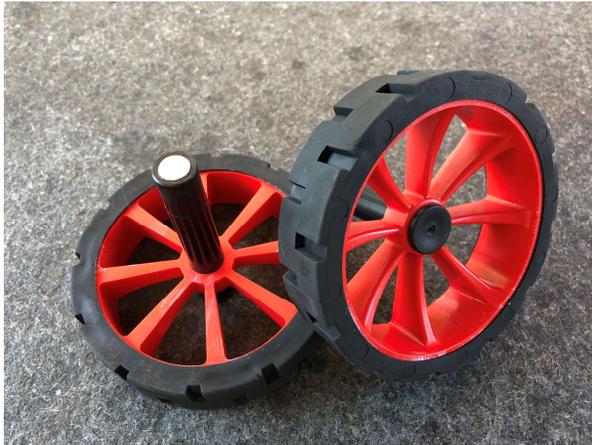

Dann die Räder mit den Naben in die Achse schieben bis diese hörbar zusammenschnappen:

