



# Teichscheibe 100x50 cm Einbauanleitung

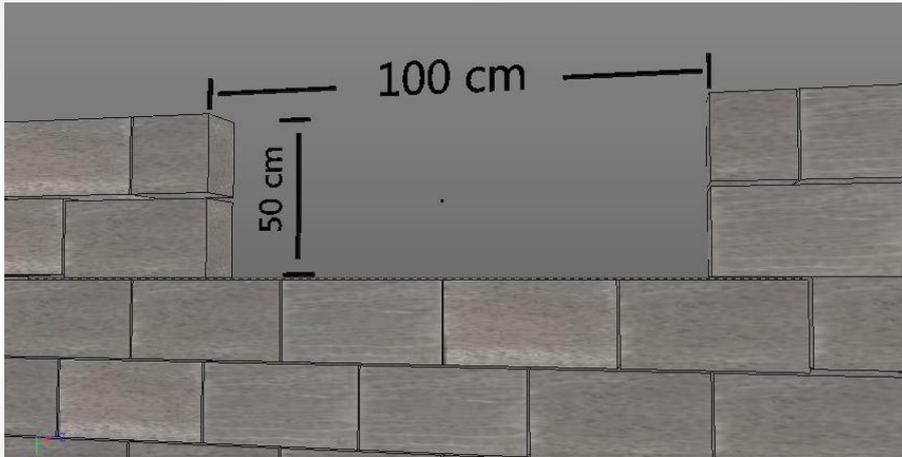


## Schritt 1.

Mauern Sie eine Wand mit einer Aussparung von 100 cm in der Länge und 50 cm in der Höhe.

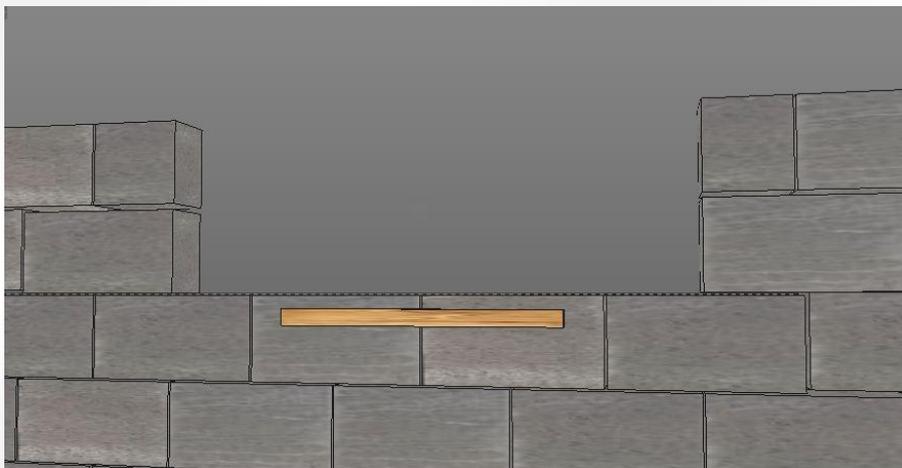


## Schritt 2.

Zur Arbeitserleichterung können Sie eine Holzlatte unter der Teichscheibe fixieren. So kann die Teichscheibe auf der Holzlatte abgestellt werden.

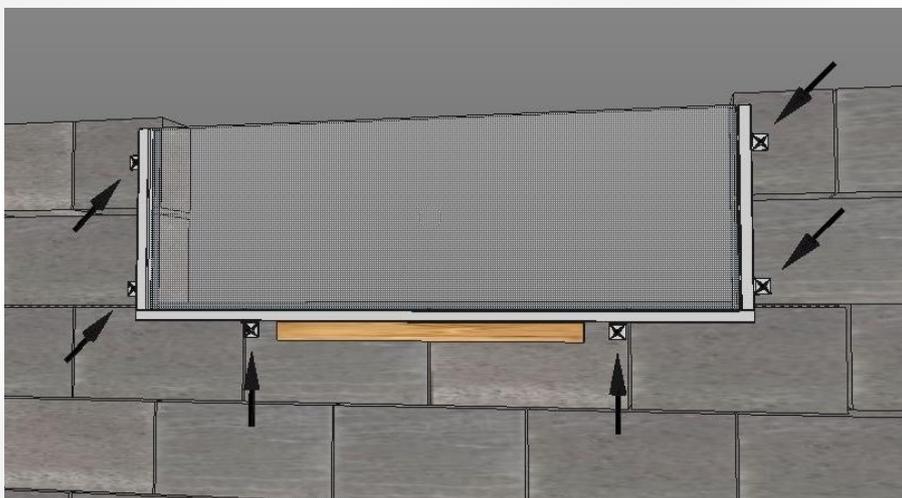


## Schritt 3.

Markieren Sie die 6 Bohrlöcher mit einem Bleistift. Danach stellen Sie die Teichscheibe zur Seite.

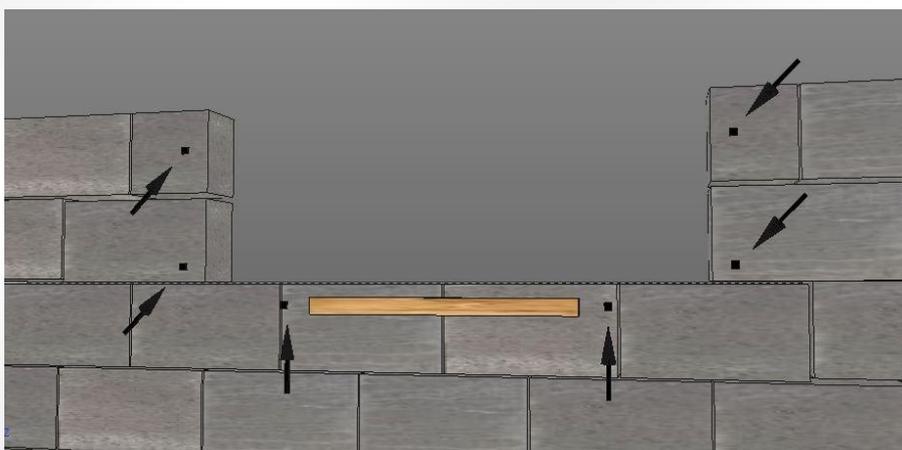


## Schritt 4.

Bohren Sie in die vorher markierten Stellen, und setzen Sie die Dübel ein.

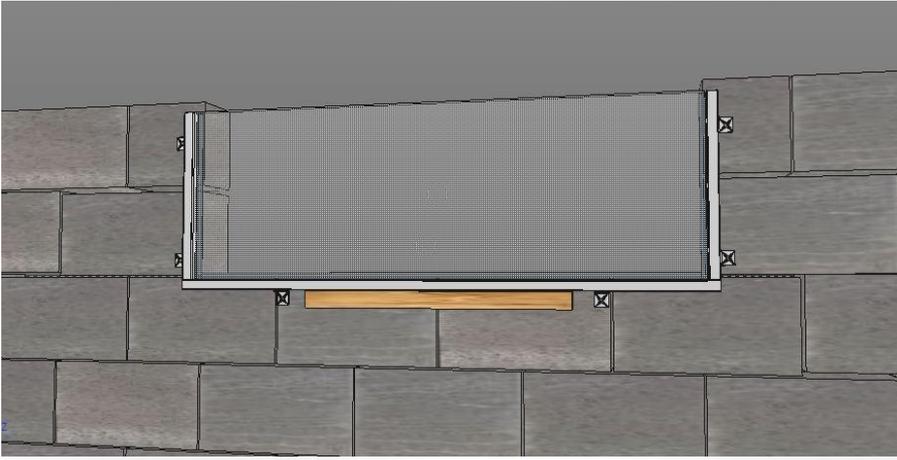


#### Schritt 5.

Fixieren Sie die Teichscheibe mit den Schrauben auf ihrer Endposition. Danach kann die Holzlatte entfernt werden. Die Teichscheibe ist jetzt fest montiert. Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden. (Falls die Mauer nicht gerade ist und die Schrauben zu stark angezogen werden, könnte sich der Rahmen verziehen und die Scheibe reißen.)

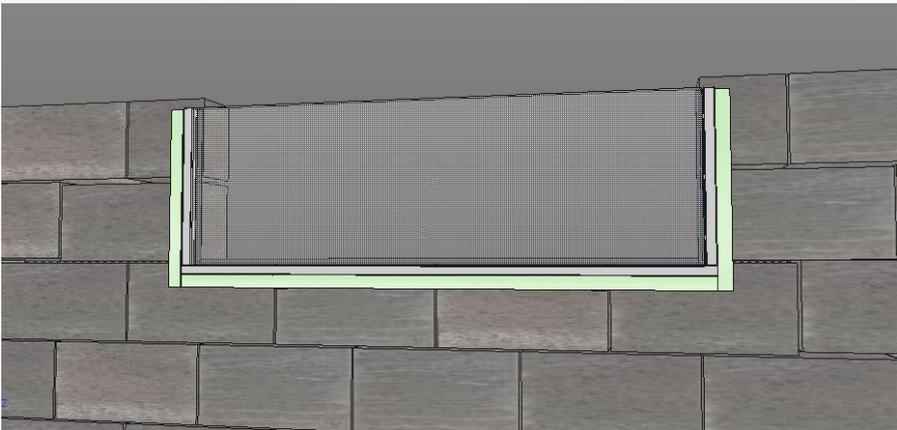


#### Schritt 6.

Kleben Sie die Styrodurleisten an die passenden Stellen.

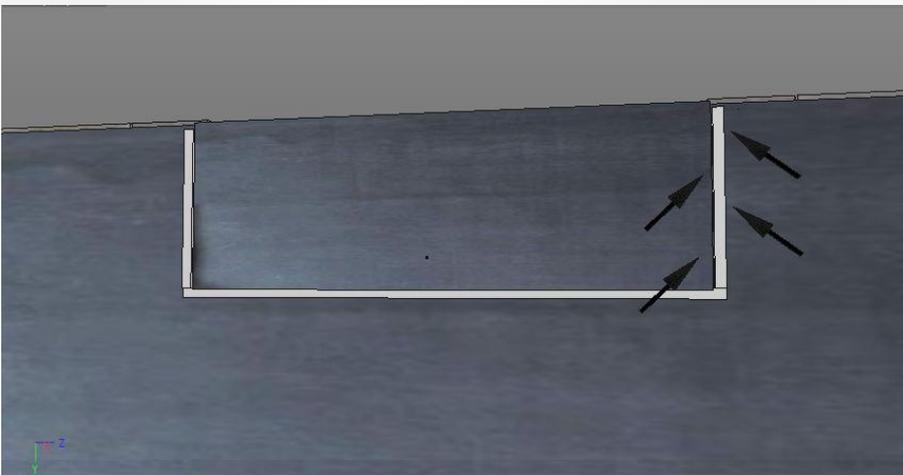

#### Schritt 7.


Benutzen Sie die Leisten, um die Löcher für die Schrauben zu finden. Machen Sie dort ein Loch in die Folie, wo die Schrauben später eingeschraubt werden.

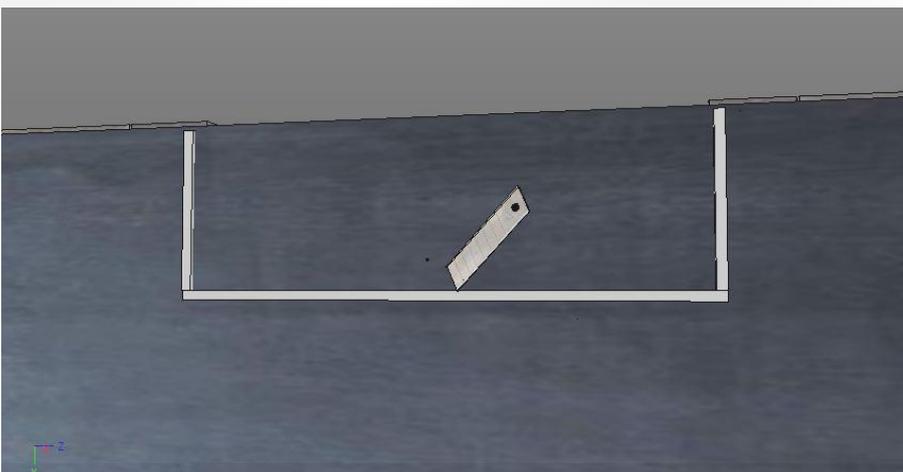

#### Schritt 8.


Befestigen Sie die Leisten mit den Schrauben. Die Schrauben müssen nur leicht angezogen werden.

Schneiden Sie jetzt die Folie entlang der Leisten aus.

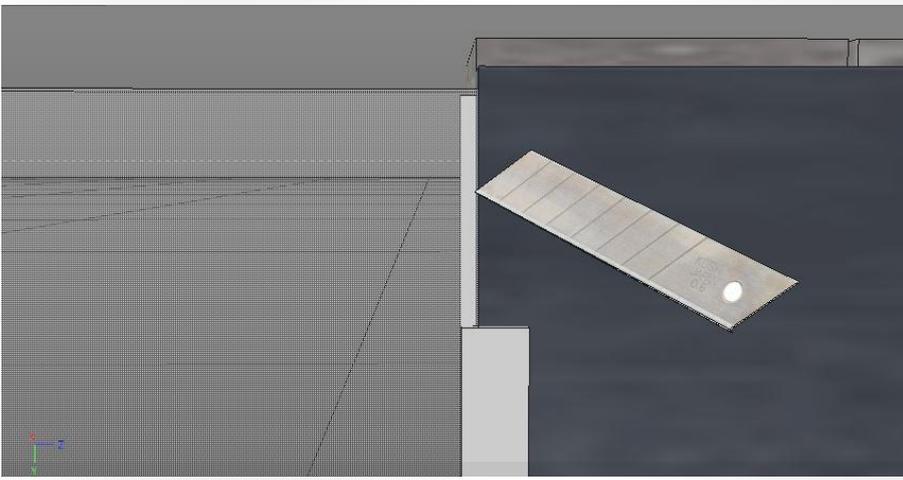

#### Schritt 9.


Entfernen Sie die Leisten, und schneiden Sie die Folie noch einmal ca. 5mm kleiner. Das ist wichtig, damit der Kleber die Folie komplett umschließt.

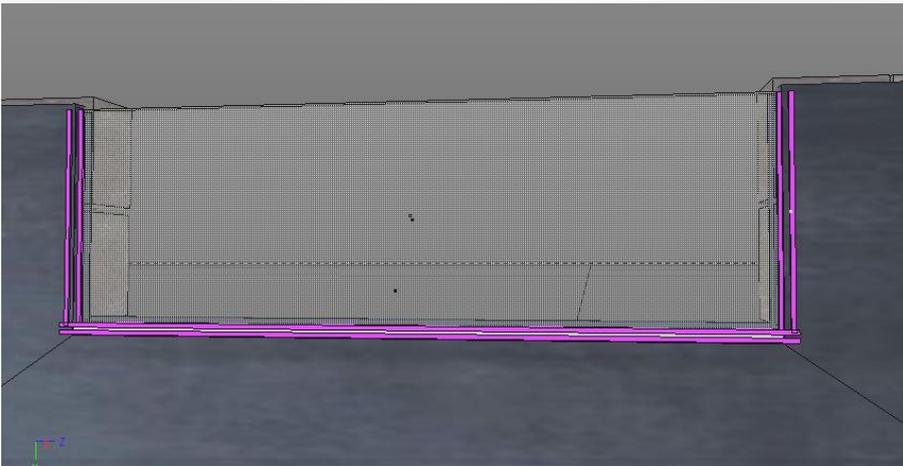

#### Schritt 10.

Montieren Sie die Leisten auf die Folie. Ziehen Sie die Leisten zurück. Die Schrauben sind extra länger gewählt. So das Sie den Kleber besser auftragen können.

Tragen Sie den Kleber hinter der Folie auf. Es sollten mindestens zwei Streifen auf den Fensterrahmen aufgetragen werden. Auch Kleber auf dem Gewinde im Profil auftragen. Schritt 10 sollte zügig gemacht werden. Beachten Sie die Klebeanweisung auf dem Kleber.

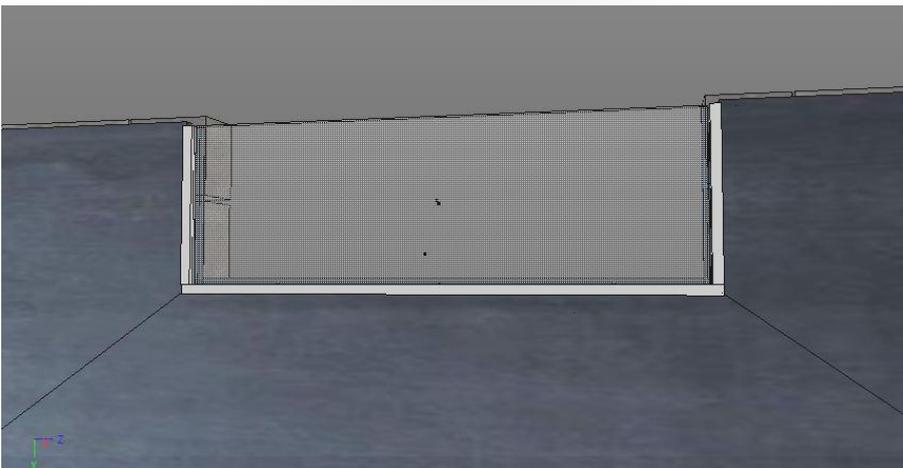

#### Schritt 11.

Schrauben Sie die Leisten langsam Schritt für Schritt fest und zwar so, dass der Kleber sich verteilen kann. Die Schrauben dürfen nicht zu stark angezogen werden, weil sonst die Folie zu stark gequetscht würde. Es wird Kleber zwischen den Leisten austreten. Das ist gewollt und bildet die dritte Abdichtungsbarriere.

Lassen Sie den Kleber 1 Tag austrocknen und schneiden Sie ihn dann vorsichtig an den Leisten entlang ab.