

Teich VA (Vollisoliert) Einbauanleitung

Bild 1



Schritt 1.- Module zusammenstecken.

Fangen Sie mit Modul 1 an.
Stecken Sie Modul 1 und
Modul 2 zusammen.

(Bild 1-3)

Bild 2



Bild 3



...

Bild 4



Verwenden Sie einzelne Schrauben um die Module zusammen zu führen. Sobald alle Module zusammengesteckt sind, schrauben Sie die Module miteinander fest **(Bild 4)**.

Bild 5



Schritt 2.- Bodenbefestigung

Nehmen Sie die schwarze Gummirolle und legen sie unter die Module. So wird der Boden leicht begradigt **(Bild 5)**.

Die beiden grün markierten Abstände sollten in etwa gleich sein.

Bild 6



Richten Sie jetzt das Becken aus **(Bild 6)**. Sobald das Becken ausgerichtet ist, bohren Sie durch die einzelnen Module in den Boden. Nehmen Sie die Schwerlastanker und befestigen Sie die Module mit der Bodenplatte **(Bild 7)**.

Bild 7



Bild 8



Schritt 3.- Teichscheibe

Nehmen Sie die Teichscheibe und befestigen Sie diese an die 3 Module (**Bild 8**). Die Teichscheibe wird an 6 Punkten mit dem Rahmen verbunden. Die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden.

Bild 9



Schritt 4.- Isolierwände

Kleben Sie die Isolierblöcke auf die Module. Gehen Sie Modul für Modul vor. (**Bild 9-12**).

Sind die Wände isoliert, isolieren Sie den Boden. Die Isolierblöcke müssen dafür zugeschnitten werden. (**Bild 13**).

Bild 10



Bild 11



Bild 12



Falls kleine Spalten zwischen den Blöcken zu sehen sind, schäumen Sie die Lücken vorsichtig aus. Lassen Sie den Bauschaum trocknen und schneiden diesen dann ab (**Bild 12**).

Bild 13



Bild 14



Schneiden Sie die
Rundlöcher in die Isolierung,
für die dazu gehörigen
Flansche (**Bild 14-15**).

Bild 15


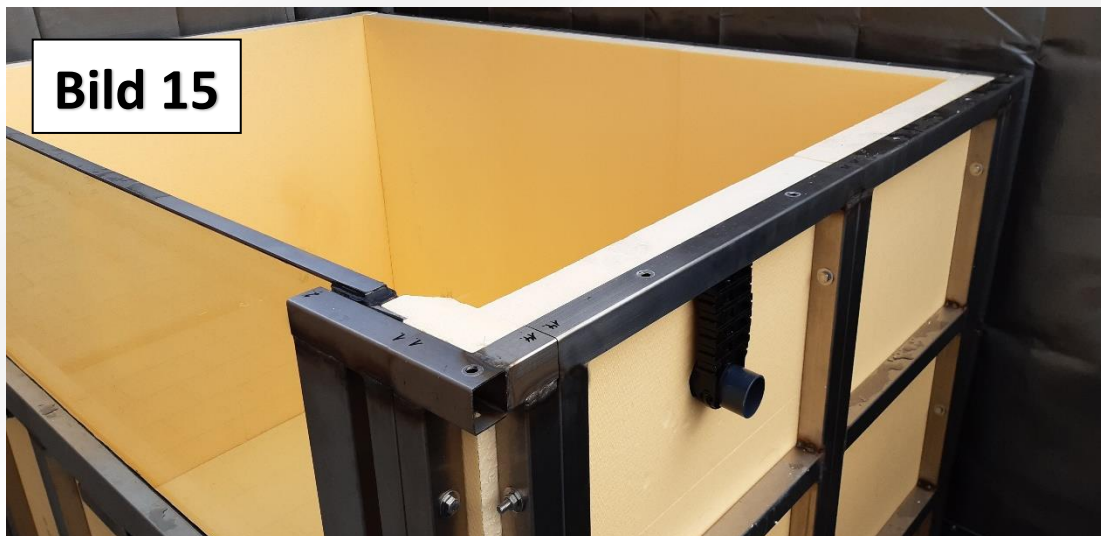


Bild 16

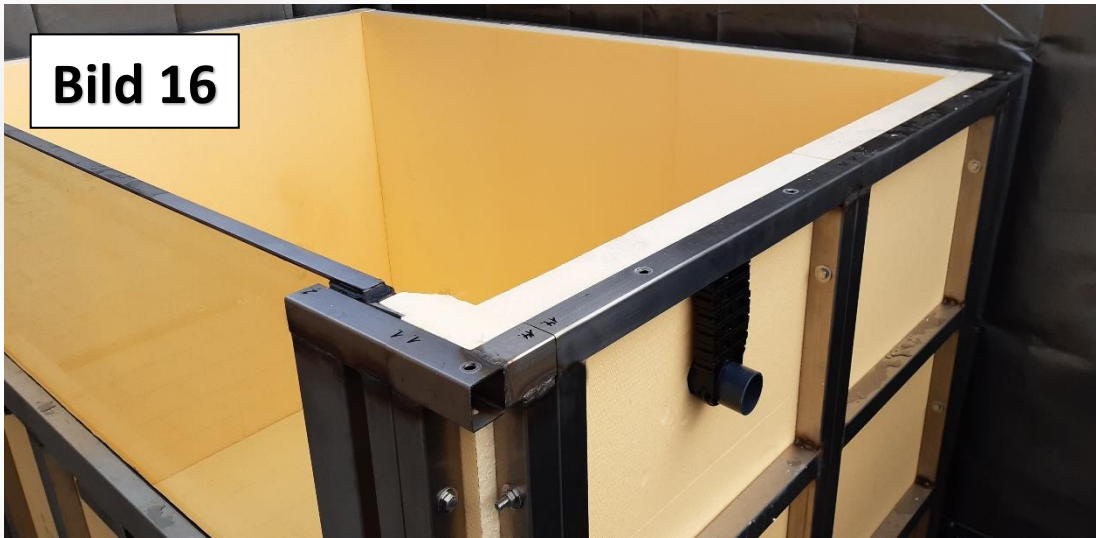

Schritt 5.- Teichfolie verlegen.


Falten Sie den Foliensack im Becken aus **(Bild 16)**.

Streichen Sie die Folie glatt und Kleben die Folie an die Teichumrandung **(Bild 17)**.

Bild 17



Bild 18

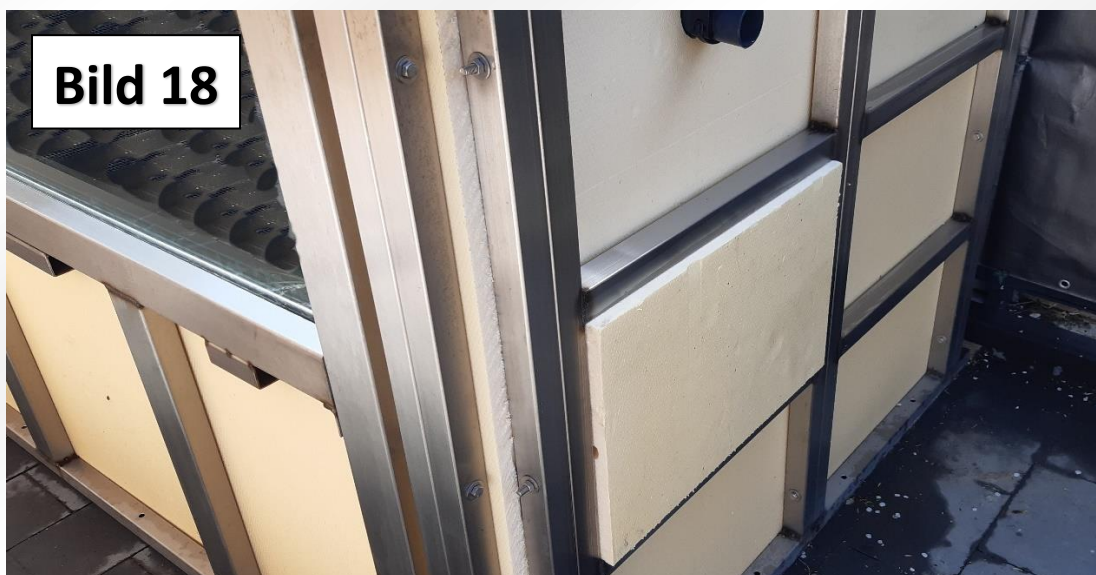

Schritt 6.- Rahmen isolieren

Isolieren Sie den Teich zwischen den Modulen mit einem 40mm dicken Styrodur Block **(Bild18)**.

Die Styrodur Blöcke müssen zugeschnitten werden und können mit dem Kleber angeklebt werden. Falls kleine Spalten zwischen den Blöcken zu sehen sind, schäumen Sie die Lücken vorsichtig aus.

Bild 19



Schritt 7.- Becken füllen

Das Becken ist nun fertig montiert und kann mit Wasser befüllt werden. Sobald das Becken voll ist, könnte man mit der Außenverkleidung beginnen.

Auf **Bild 19** sieht man eine Außenverkleidung mit Holz.

Bild 20 mit Fliesen und Silikon Fugen.

Bild 20

