




Bauanleitung

Walter

Rau


Schritt 1



Verkleben sie die Rumpfteile Bündig und Plan an den Stumpfen Flächen

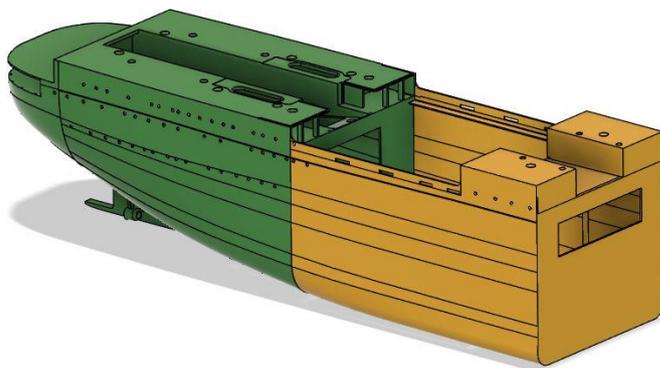

Schritt 2

Wiederholen sie dies bis der Rumpf Vollständig ist.

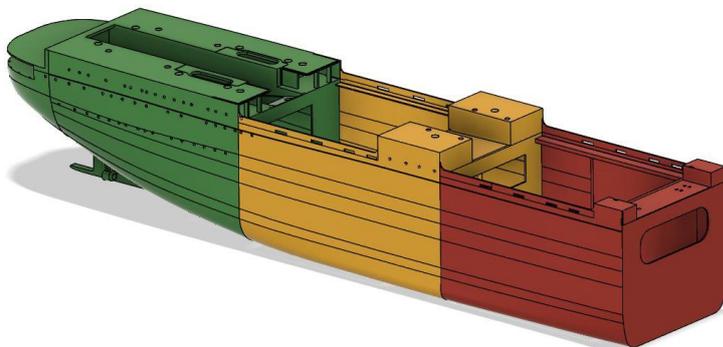

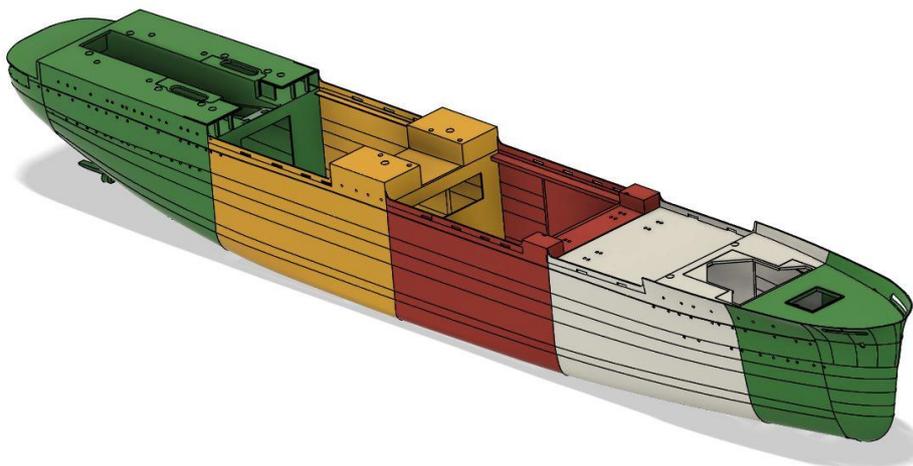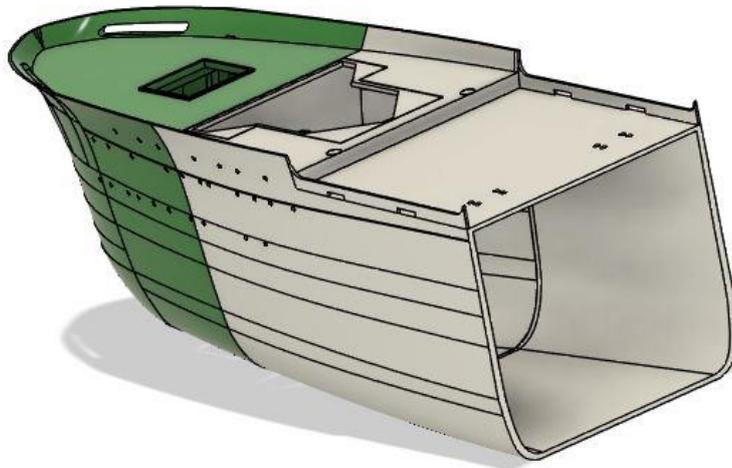

Schritt 3


Legen sie nun die drei Decks Einlagen in den Rumpf achten sie Hierbei auf die richtige Position



Bei der Aufschleppe am Heck empfehlen wir den Einsatz von Magneten um diese auf Position zu halten und im RC-Einsatz einen Zugang zur Rudermechanik zu erhalten.

Schritt 4


Verkleben sie nun die beiden Ruder Teile und montieren sie diese mithilfe der beigelegten 2mm Welle

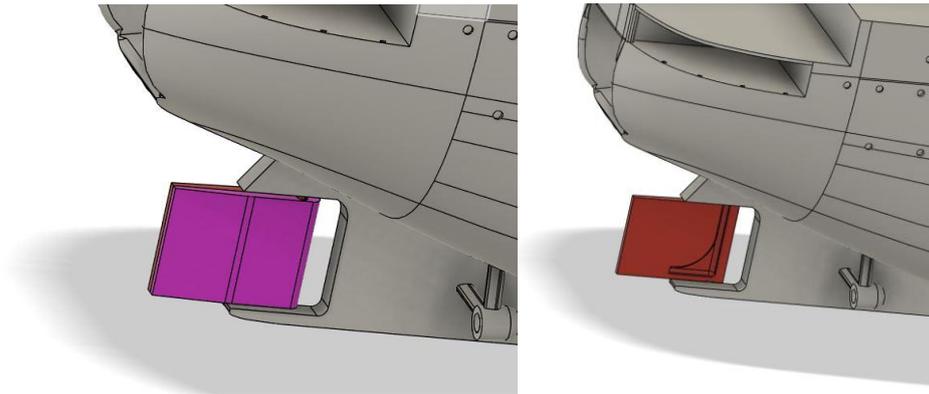

Eventuell müssen sie hierbei Durch schleifen leichte Anpassungen durchführen.


Schritt 5

Nun Folgen die aufbauten sowie den Schornsteinen am Heck achten sie hierbei bitte auf eine genaue Positionierung der Bauteile VOR dem verkleben.

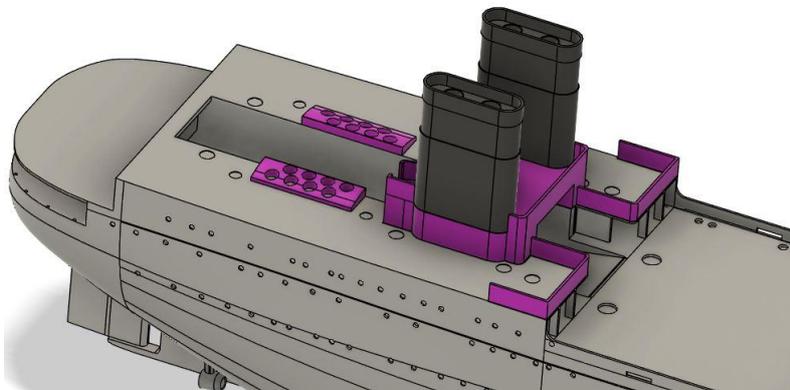


Schritt 6

Wiederholen sie dies nun bei den Aufbauten in der Mitte

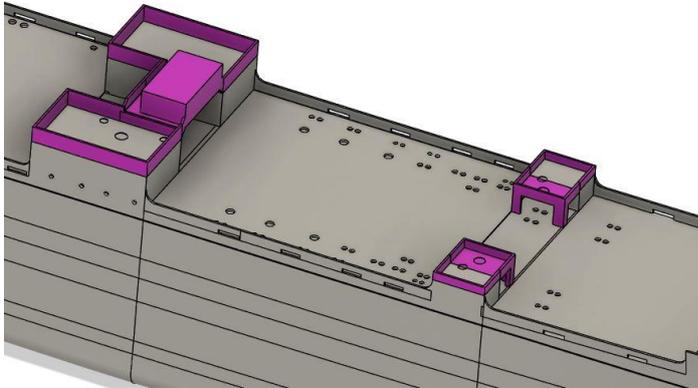


Schritt 7

Verkleben sie nun die Kommandobrücke und den Schornstein auf den dafür vorgesehenen Positionen (Eventuell muss hier etwas geschliffen werden um eine genaue Passung zu erhalten)

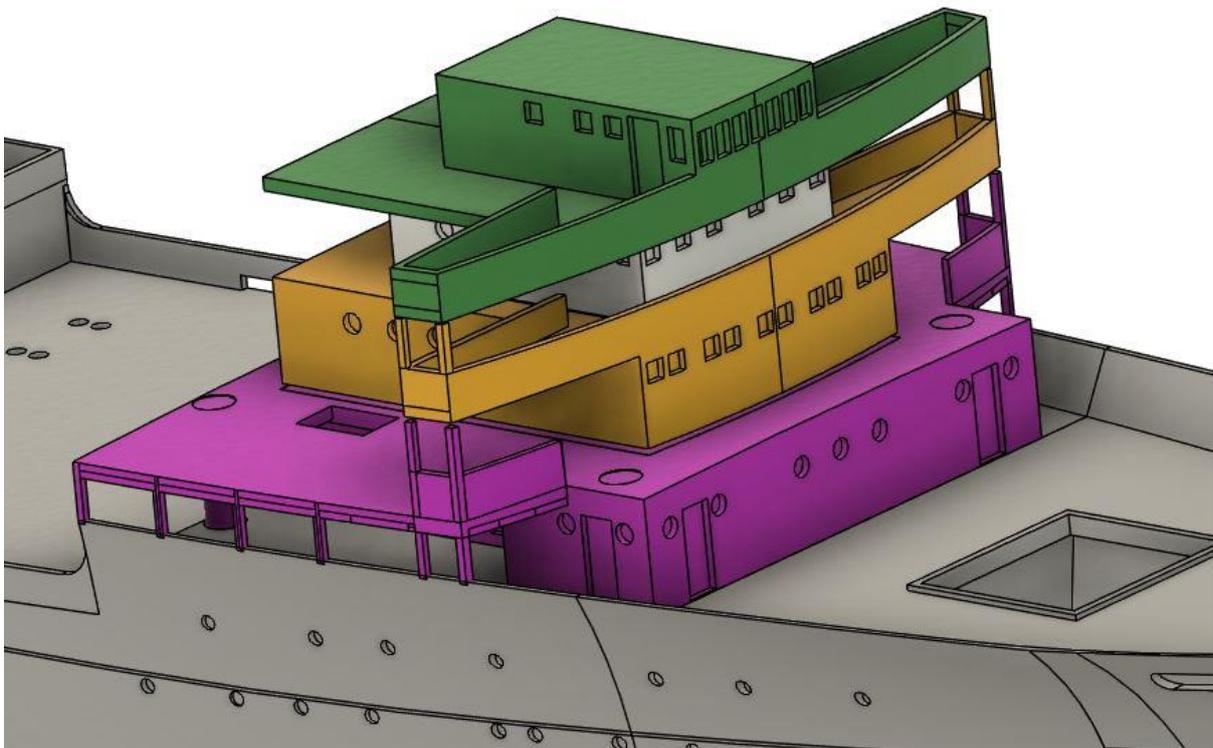



Schritt 8

Bringen sie nun die vordere Ladeluke an

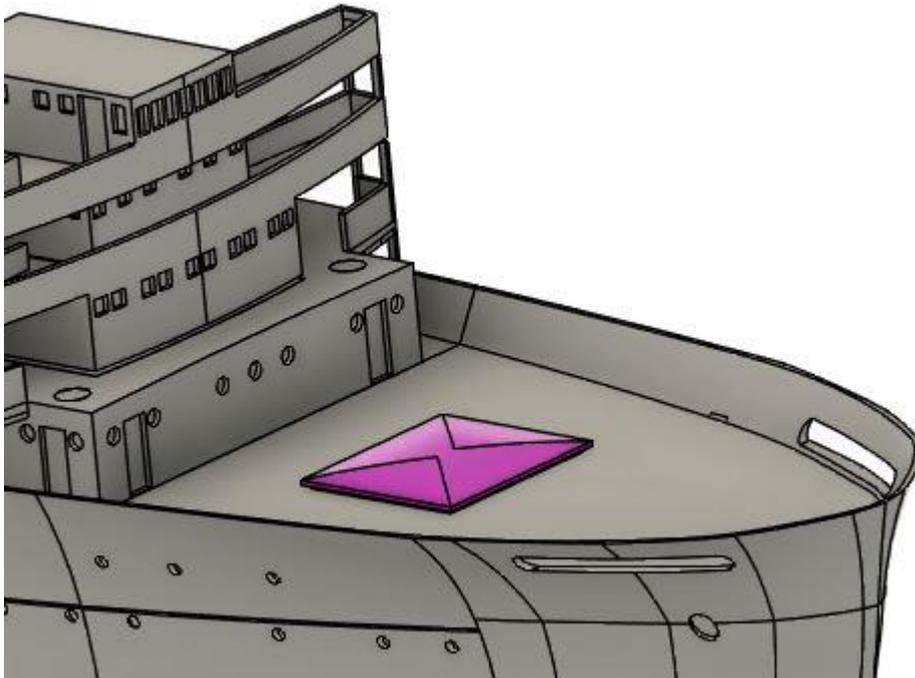



Schritt 9

Nun können sie sämtliche Masten anbringen

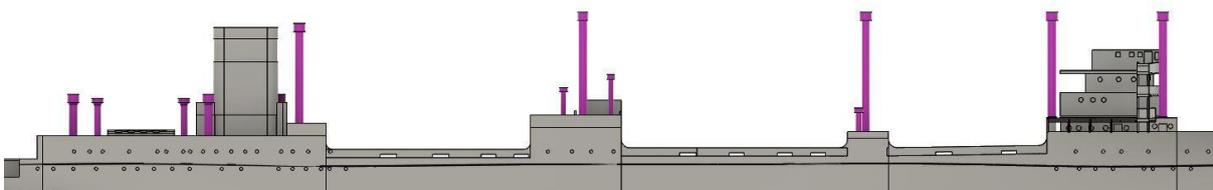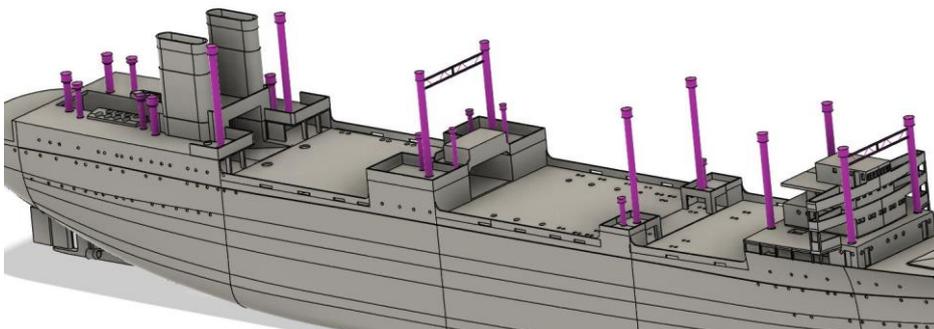

Schritt 9


Positionieren sie nun die Lüfter an den angegebenen Positionen

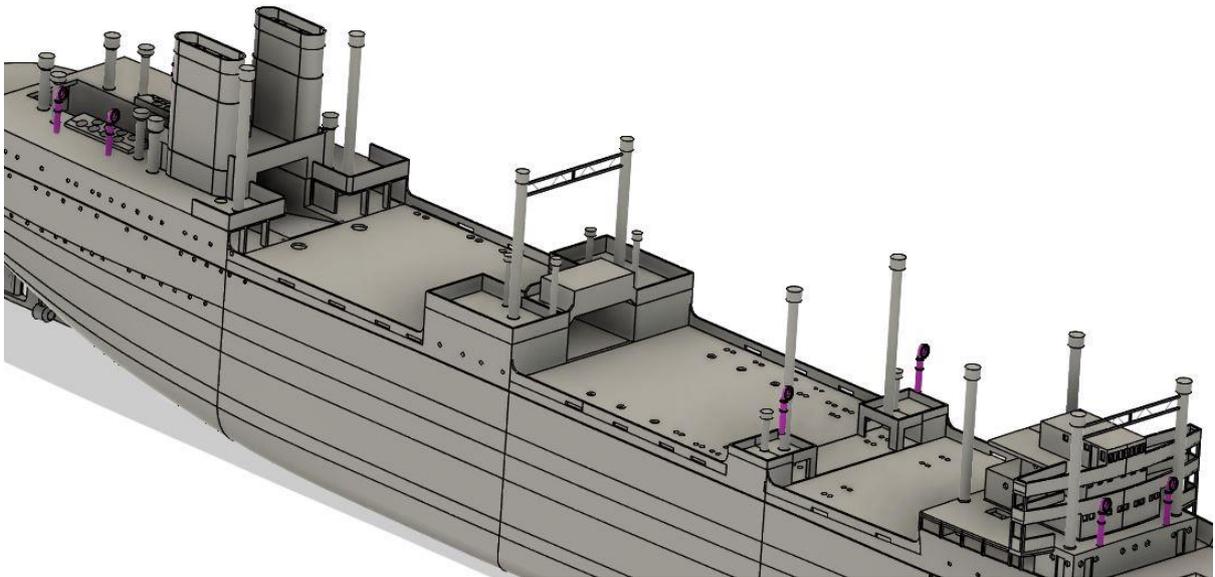
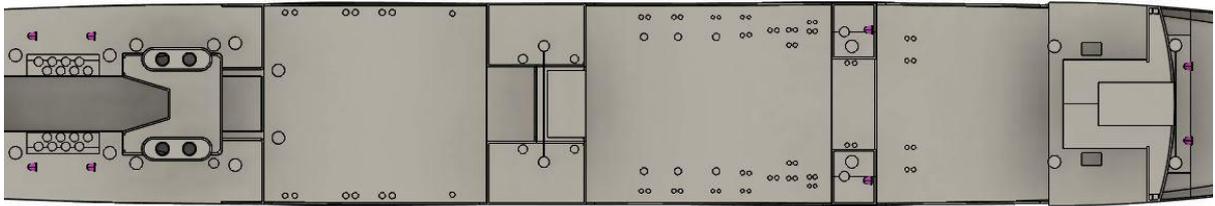


Schritt 10

Montieren sie nun die Rettungsboots Davits


verkleben sie diese dafür mithilfe des eingearbeiteten Lochs in der von ihnen gewünschten Position und wiederholen die je 4x für die linke und rechte Seite des Modells.

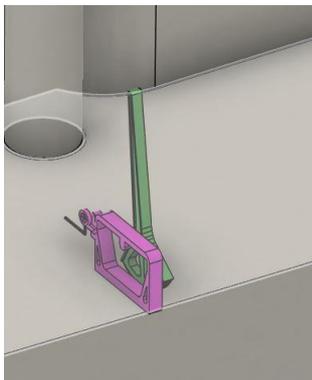

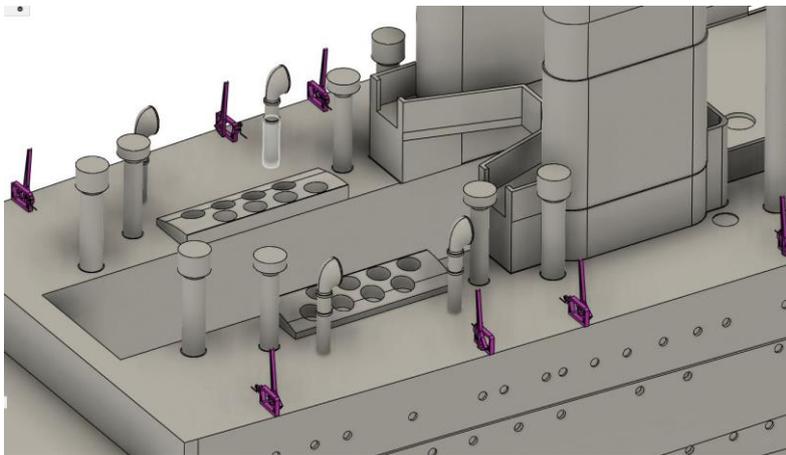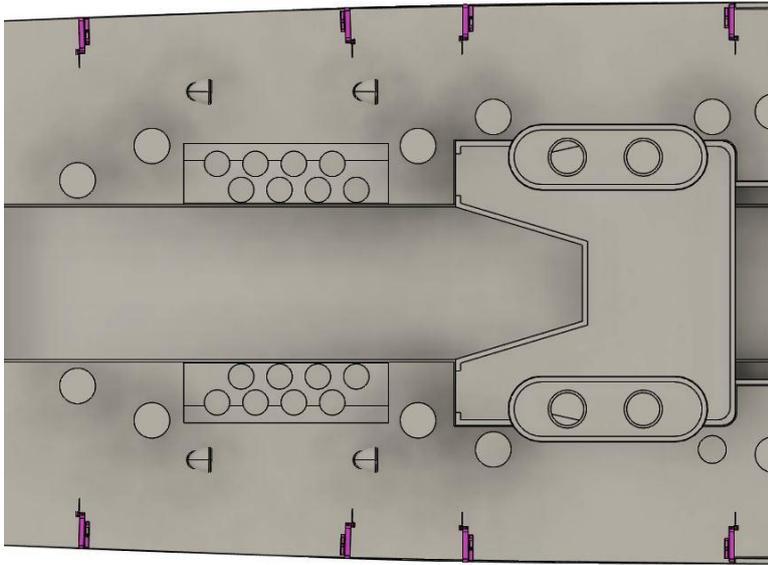


Schritt 11

Setzen sie nun die mitgelieferten Beiboote zwischen die Davits

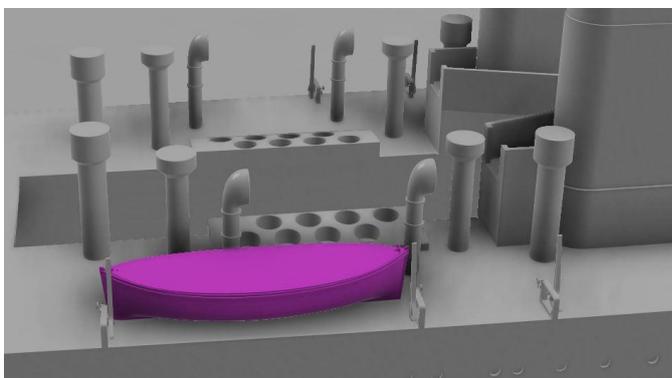

Schritt 12

Zu guter Letzt kleben sie die Streben der Heck Galerie an die Markierten Positionen wir empfehlen die aber Erst NACH der Bemalung des entsprechenden Decks sowie des Rumpfes um Schäden zu vermeiden.

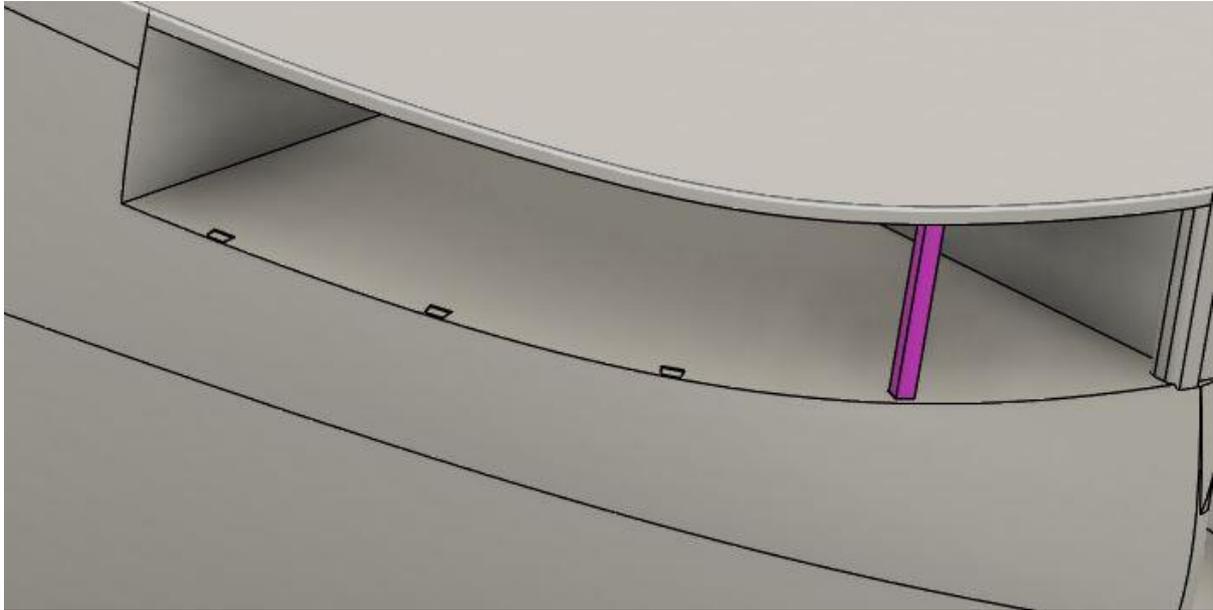

Schritt 13

Die Beiliegenden Winden sind unter den aufbauten am Heck sowie in der Mitte zu Positionieren .

Schritt 14

Schmierung der Antriebswellen.

Zur ab Schmierung der Antriebswellen empfehlen wir die Nutzung von Teflon fett

Am Ende noch einige Anregungen zur Bemalung





Herzlichen Dank das sie sich für die Walter Rau entschieden haben.

