



Aufbau Blinker

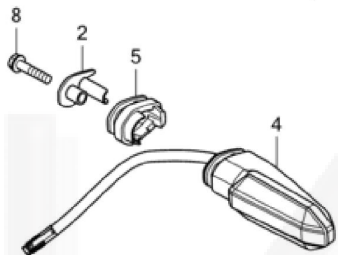


Montageanleitung deutsch

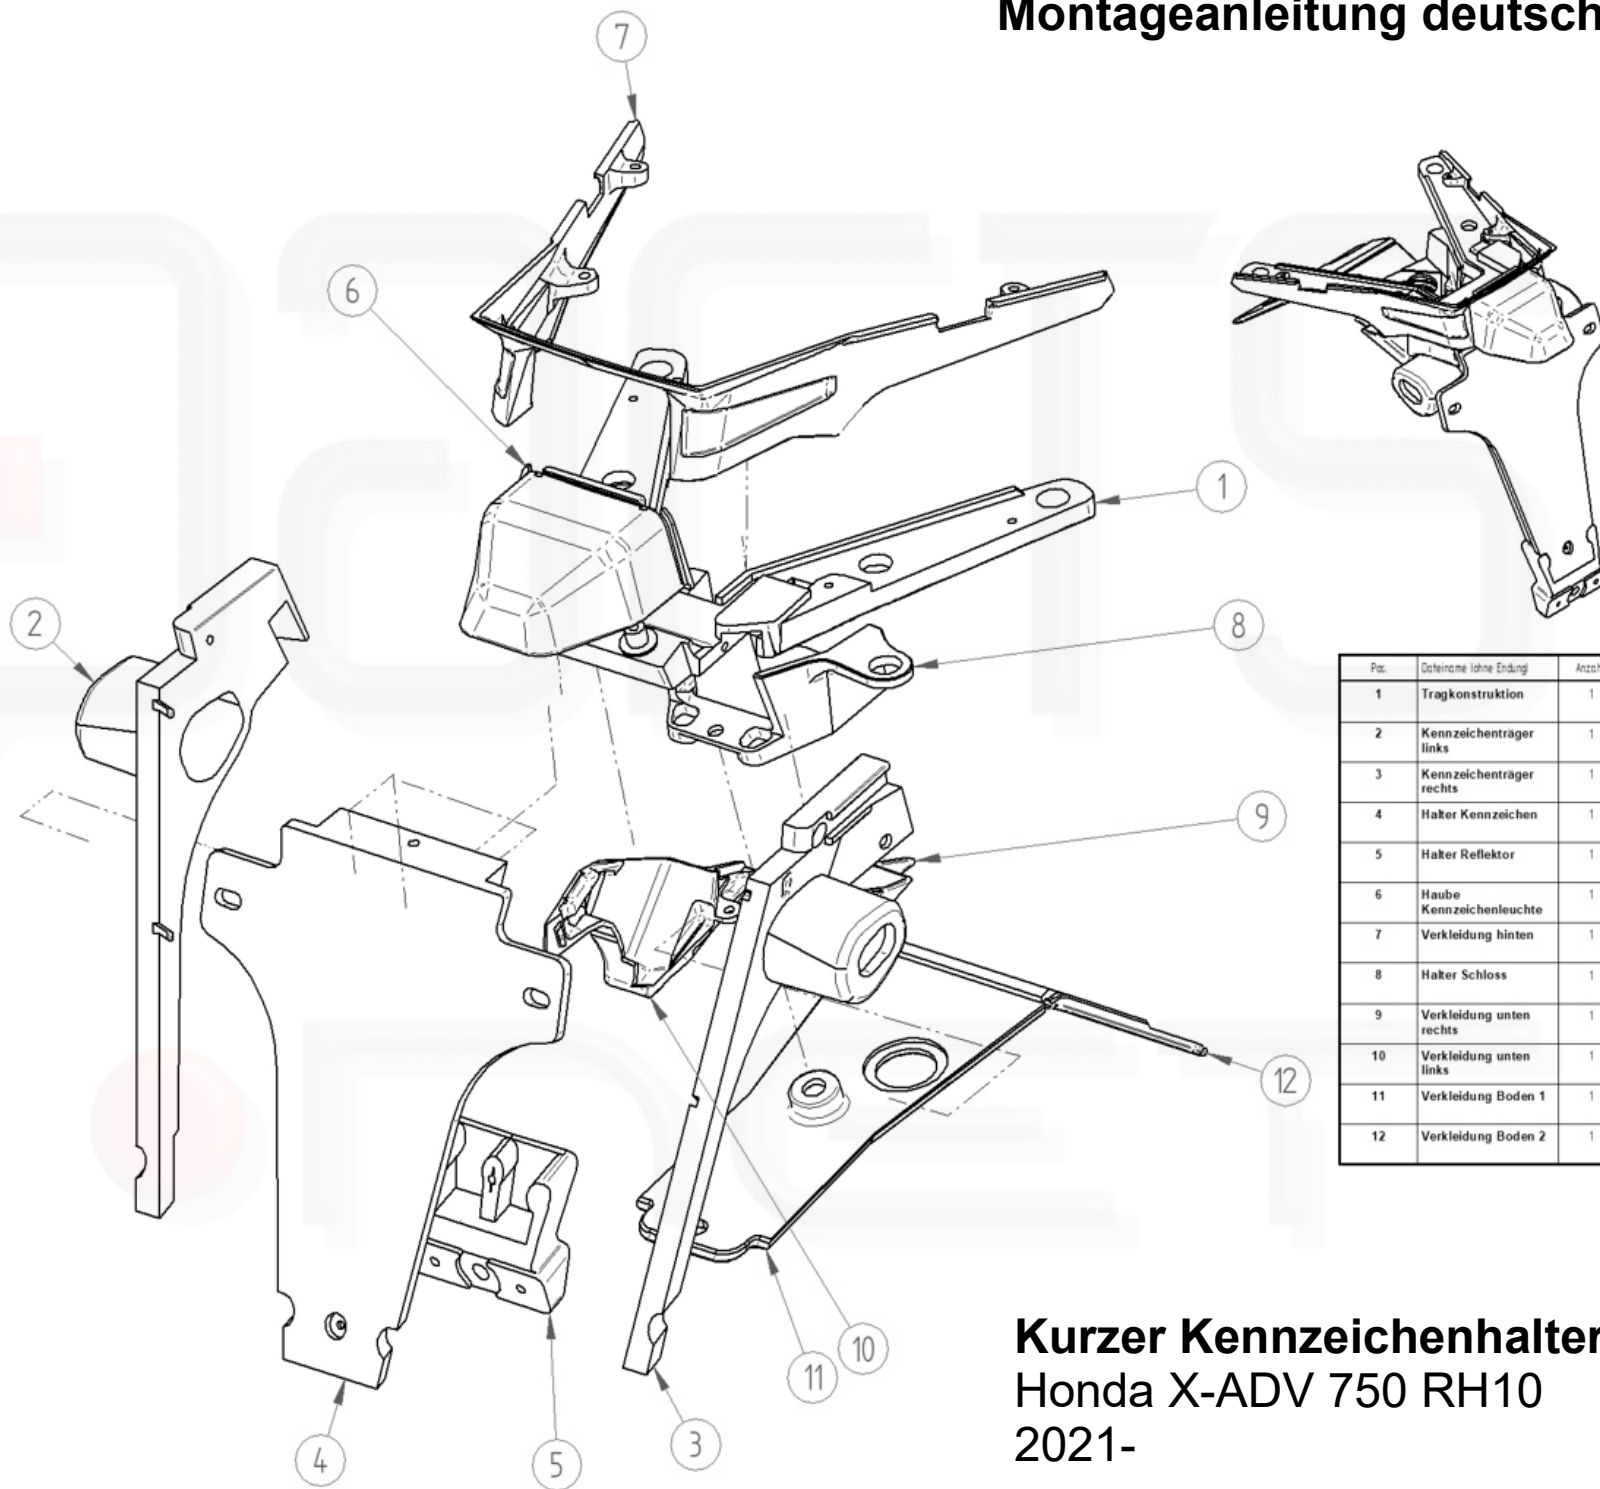

Pos.	Bezeichnung (ohne Endung)	Anzahl
1	Tragkonstruktion	1
2	Kennzeichenträger links	1
3	Kennzeichenträger rechts	1
4	Halter Kennzeichen	1
5	Halter Reflektor	1
6	Haube Kennzeichenleuchte	1
7	Verkleidung hinten	1
8	Halter Schloss	1
9	Verkleidung unten rechts	1
10	Verkleidung unten links	1
11	Verkleidung Boden 1	1
12	Verkleidung Boden 2	1

Montageanleitung Baugruppe 1 (BG Kennzeichenträger)

- **HINWEIS !!! Montieren Sie zuerst die Blinker an die Kennzeichenträger links (2) und rechts (3) !!! Seiten nicht vertauschen!**
- **HINWEIS !!! Montieren Sie die Kennzeichenleuchte mit den Originalschrauben an die Tragkonstruktion (1) !!!**
- Schieben Sie die Gewindeclips M5 (5) seitlich an ihre Position an den Kennzeichenträgern (1) und (2)
- Fügen Sie die Kennzeichenträger (1) und (2) an den Halter Kennzeichen (3). *Bitte beachten Sie die Nasen an Teil (3) sowie die Nuten an den Teilen (1) und (2)!*
- Schieben Sie den Halter Reflektor (4) auf die vorher zusammengefügte Teile (1), (2) und (3)
- Sichern Sie den Halter (4) mit einer der beigefügten Schrauben (6) 4,2 x 13
- Montieren Sie den originalen Reflektor
- *Gegebenenfalls positionieren Sie nun Ihr Kennzeichen und markieren die Bohrungen zur Befestigung des Kennzeichens.*

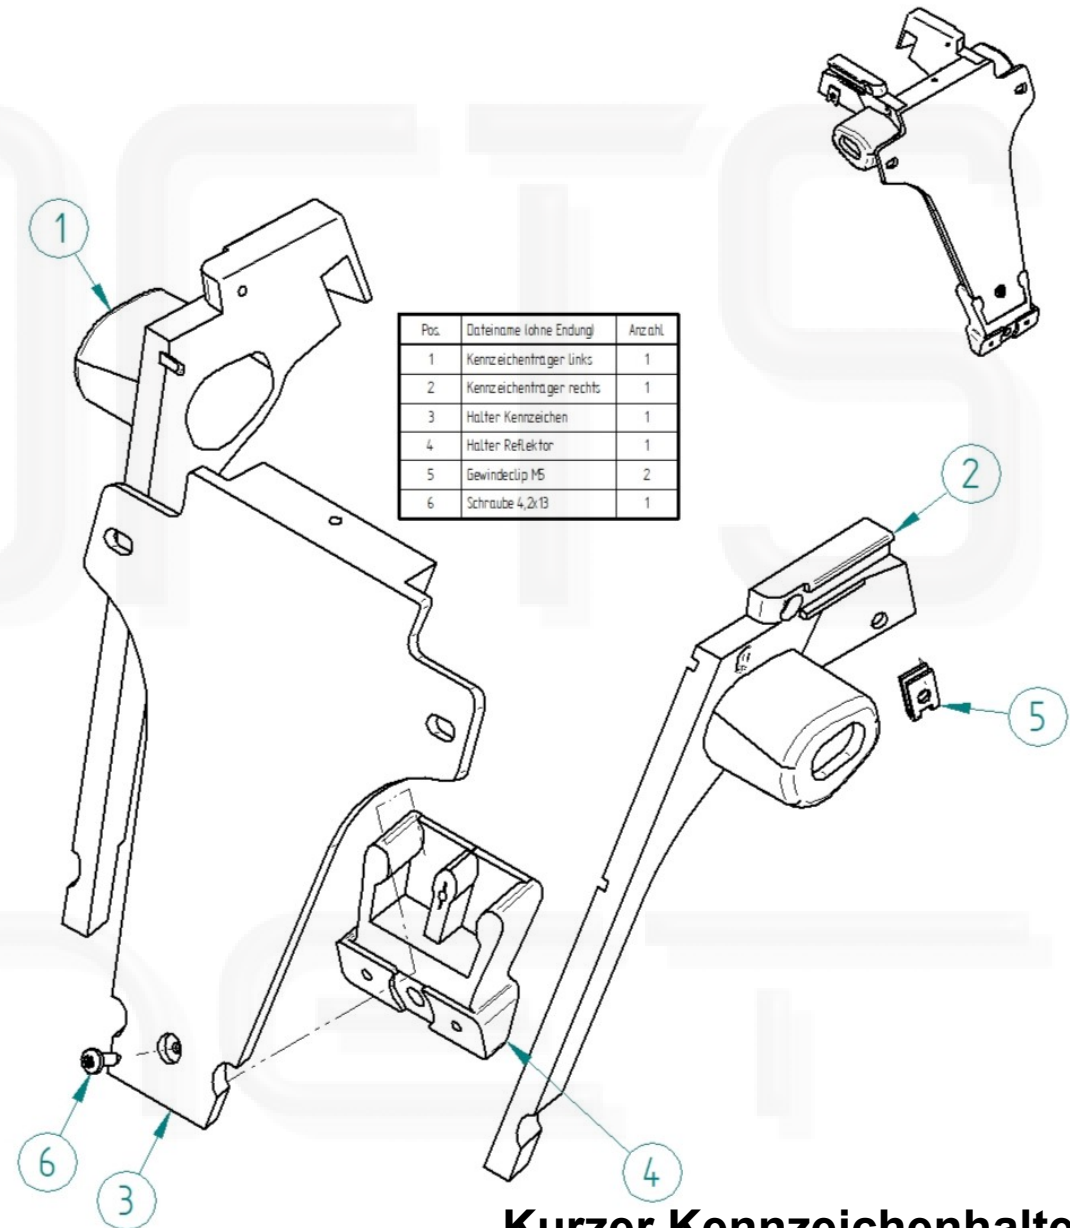

Kurzer Kennzeichenhalter
Honda X-ADV 750 RH10
2021-

Montageanleitung Baugruppe 2 (Tragkonstruktion)


- Fügen Sie die 4 Hülsen (8) in die entsprechenden Löcher in der Tragkonstruktion (1)
- Schieben Sie die originalen Gewindeclips M5 an ihre Positionen an der fertiggestellten Baugruppe Kennzeichenträger sowie an den Halter Schloss (2)
- Nicht im Bild!** Montieren Sie das originale Sitzbankschloss im Halter Schloss (2). Das Schloss von unten in das vorgesehene Loch einfügen (Nut beachten).

Auf der Gegenseite zuerst das Blech über das Schloss legen und dann mit dem originalen Federbügel sichern

- Schieben Sie nun die vorher fertiggestellte Baugruppe Kennzeichenträger (7) von hinten auf die Tragkonstruktion (1)
- Sichern Sie die zusammengefügte Teile mit 3x Schraube 4,2 x 13 (5). (2x seitlich, 1x von unten)
- Schieben Sie die Haube Kennzeichenleuchte (4) von unten in die Verkleidung hinten (3).

Verschrauben Sie dies gemeinsam mit 4 Schrauben 4,2 x 13 (5) an mit der Tragkonstruktion (1)

- Setzen Sie den Halter Schloss (2) von unten in die Tragkonstruktion und verschrauben die gesamte Baugruppe mit den originalen 4 Schrauben an Ihrem X-ADV.

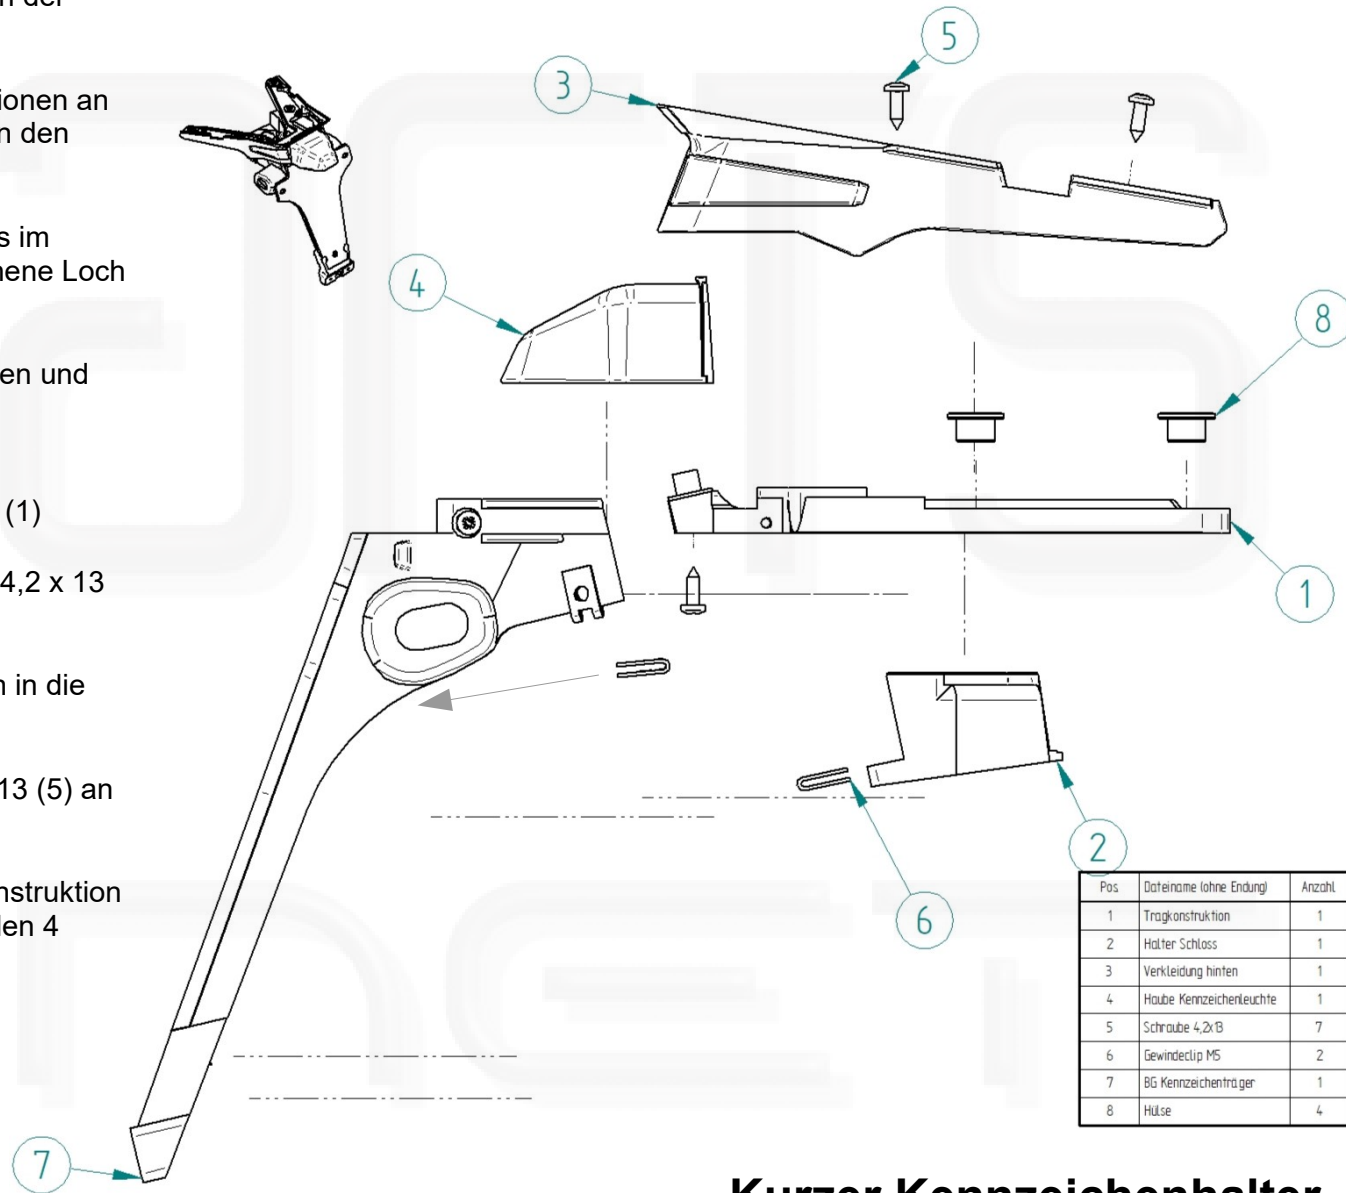

Montageanleitung Endmontage

- **Stellen Sie die elektrischen Verbindungen zum Fahrzeug wieder her**

- Bringen Sie nun die originalen Verkleidungsteile wieder an.

Beginnen Sie mit den großen Verkleidungen unten rechts und links und verschrauben diese mit den originalen Schrauben mit dem Kennzeichenträger.

Bitte achten Sie auf den korrekten Sitz der Verkleidungen.

- Montieren Sie die oberen Verkleidungen mit den originalen Schrauben.

Zunächst oben rechts und links. Diese Verkleidungen werden von hinten oben eingeschoben und müssen in die Rückleuchte, sowie die seitlichen Aussparungen des Kennzeichenträgers eingeführt werden. Im Anschluss folgt die Verkleidung über dem Rücklicht.

- Montieren Sie die Verkleidungen unten rechts und links (2) und (3). Diese werden von unten mit jeweils einer Schraube 4,2 x 13 (4) am Halter Schloss verschraubt. Die Verkleidungen müssen in die seitlichen Nuten im Kennzeichenträger eingeführt werden.
- Schieben Sie die beiden Bodenverkleidungen (5) und (6) ineinander und verschrauben diese mit den originalen Schrauben mit dem Kennzeichenträger sowie mit dem Fahrzeug.

