

# Bedienungsanleitung und Montagehinweise

2G-Ampel  
Aufbauanleitung



MyTech GmbH  
Ziegelweg 1/1,  
72764 Reutlingen

☎ +49 7121 3059003 | ✉ [info@2g-ampel.com](mailto:info@2g-ampel.com)




# Montage 2G-Ampel


## Lieferumfang



Winkelschraubendreher

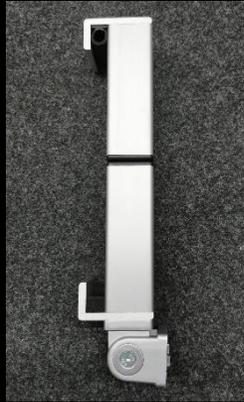

Tablet-Halterung

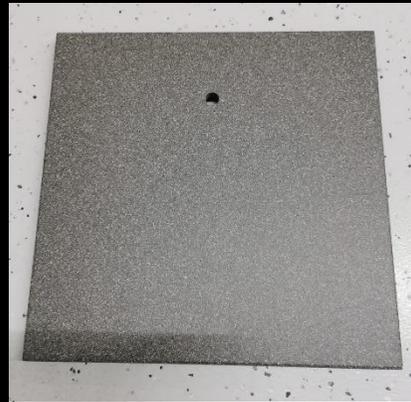


Keramik-Standfuß



Scanner



Tablet

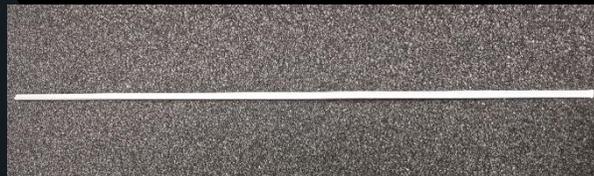

Abdeckung für Stand-Säule




Stand-Säule


# Montage der 2G-Ampel: Schritt 1 - Befestigung des Keramikfuß:



(1) Für die Montage wird zunächst die Schraube (M8x40 mit U-Scheibe) am Fuß der Stange mit Winkelschraubendreher (SW5) gelöst.

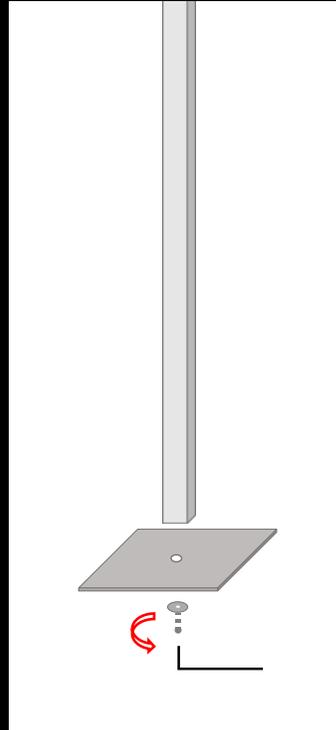

(2) Mit dem Winkelschraubendreher (SW5) wird die Schraube mit U-Scheibe von unten an den Keramikfuß angelegt und in die Stand-Säule eingedreht und angezogen.

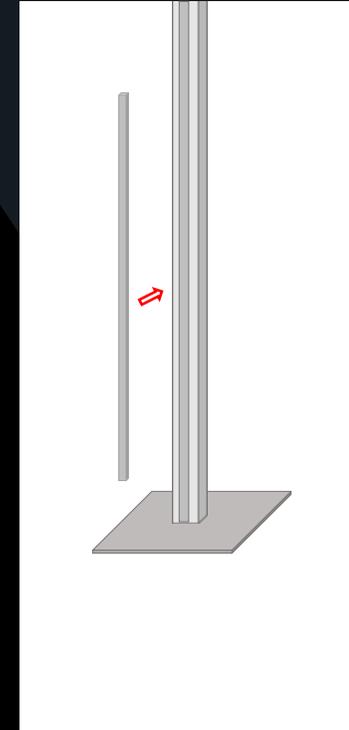

(3) Die Abdeckung kann im Anschluss ganz einfach in die Nut der Stand-Säule eingedrückt werden.

## Montage der 2G-Ampel: Schritt 2 - Tablet einlegen und befestigen:



(1) Schraube am Gelenk mit Winkelschraubendreher (SW4) lösen, Gelenk mit gewünschtem Winkel einstellen und die Schraube wieder festziehen.



(2) Die obere der beiden Verstellerschrauben mit Winkelschraubendreher (SW4) lösen und die Halterung auf die Größe des Tablets einstellen, Tablet einlegen und die Schraube wieder festziehen.





Bei Fragen zum Produkt:

- MyTech GmbH
- Ziegelweg 1/1,
- 72764 Reutlingen
  
- ☎ +49 7121 3059003 | ✉ info@2g-ampel.com
- <https://2g-ampel.de>