

# Bedienungsanleitung und Montagehinweise

Wandhalterung  
SMART Wall BEMHY1001  
und  
Tischständer  
SMART Desk BEMHY1003

BEMOTEC ist Ihr Partner für  
flexible und zuverlässige  
Hygieneschutzmaßnahmen

BEMOTEC GmbH  
Hans-Böckler-Str. 19,  
72770 Reutlingen

☎ +49 7121 515364 0 | ✉ [hygiene@bemotec.com](mailto:hygiene@bemotec.com)



Beispielabbildung

## Montage SMART Wall




- 1.) Bohrlöcher anzeichnen. (Empfehlung: Höhe oberes Loch ca. 120cm )
- 2.) Löcher für Dübel bohren ( $\varnothing 6\text{mm}$ )
- 3.) Dübel einsetzen
- 4.) Halterung festschrauben (TX20)
- 5.) Anbringung Flasche siehe Seite 3

## Montage SMART Desk



Zuerst Bodenplatte montieren

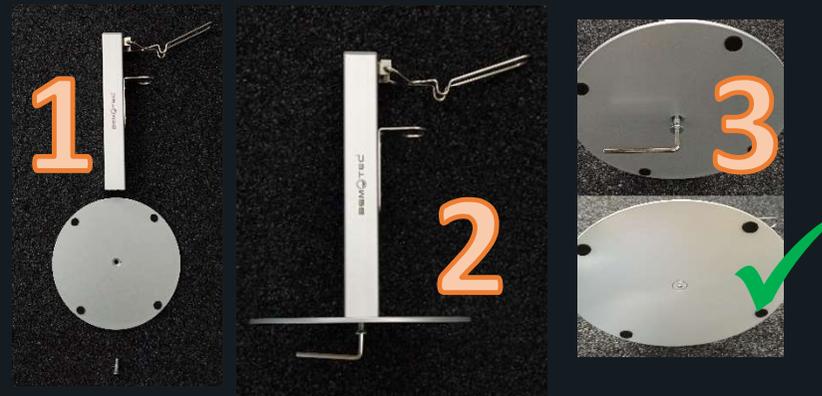

# Montage des Desinfektionsmittels und der Spenderpumpe:

1



2



3



- 1.) Material herrichten
- 2.)+3.) Spenderpumpe entriegeln\*
- 4.) Deckel der Flasche entfernen
- 5.) Flasche in Bügel einschieben
- 6.) Pumpe aufsetzen
- 7.) Pumpe festschrauben
- 8.) Auslauf ausrichten und Bügel auflegen  
- FERTIG

4



5




6



7



8

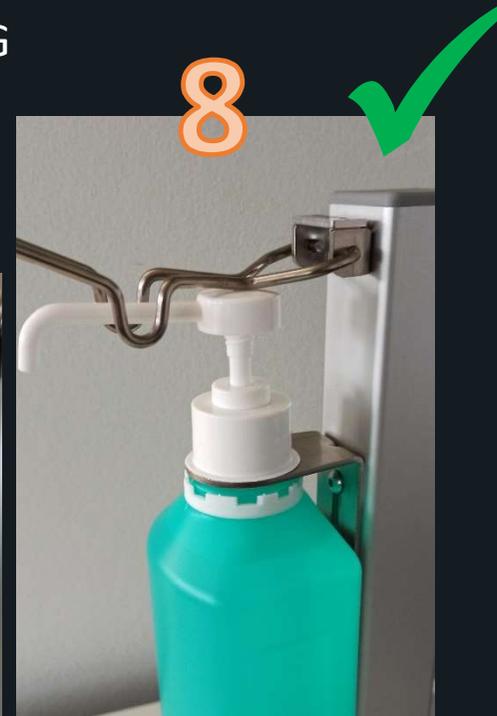

\*hier hilft es unter Umständen die Pumpe zur Entriegelung auf die Flasche aufzuschrauben und nach dem entriegeln wieder zu entfernen.

Unsere Spender sind standardmäßig auf Sterilium oder auch Desderman Flaschen mit 32mm Gewinde in Verbindung mit von Bemotec modifizierter Hartmann-Pumpe eingestellt.

Bitte prüfen sie deshalb ihre Desinfektionsmittelflasche und ihre Spenderpumpe.

Diese Flaschen gibt es in unterschiedlichen Gewindedurchmessern.

Vormontiert ist ein Haltebügel für Flaschen von 30 bis 32mm.

Für Flaschen mit kleineren Durchmessern von 26 bis 28mm liegt ein zweiter Haltebügel bei.

Bitte probieren sie deshalb, am besten bevor sie die Wandhalterung anbringen, welcher Haltebügel für ihre Flasche am besten passt.

Bitte beachten sie dass zur problemlosen Funktion des Spenderbügels die Höhe der Flasche/Pumpe Position durch Verschieben des Haltebügels eingestellt werden muss. Hierzu beachten sie bitte Bild Nr. 8 auf Seite 3, welche die Ideale Position des Spenderbügels zeigt.

## Hinweise zu den Verpackungsinhalten

### Hygienespender SMART Wall:

- 1x Wandbefestigung mit vormontierter Spenderbügelhalterung, Spenderbügel, Flaschenhalterung 32mm und Tropfschale
- 1x Spenderpumpe mit langem Auslauf
- 2x Wanddübel mit Senkkopfschraube
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M4 (Tropfschale, Spenderbügel, Flaschenhalterung)
- 1x Flaschenhalterung 28mm

### Hygienestation SMART Desk

- 1x Standrohr Aluminium mit vormontierter Spenderbügelhalterung, Spenderbügel, Flaschenhalterung 32mm
- 1x Fußplatte aus beschichtetem Stahl 250mm
- 1x Senkschraube M8
- 1x Spenderpumpe mit langem Auslauf
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M8 (Bodenplatte)
- 1x Sechskantschlüssel für Schraube M4 (Tropfschale, Spenderbügel, Flaschenhalterung)
- 1x Flaschenhalterung 28mm

BEMOTEC GmbH  
Hans-Böckler-Str. 19,  
72770 Reutlingen

☎ +49 7121 515364 0 | ✉ [hygiene@bemotec.com](mailto:hygiene@bemotec.com)