



Multicar M25 (kurze und lange Version)

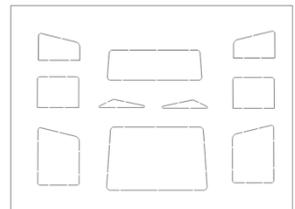

Inhalt

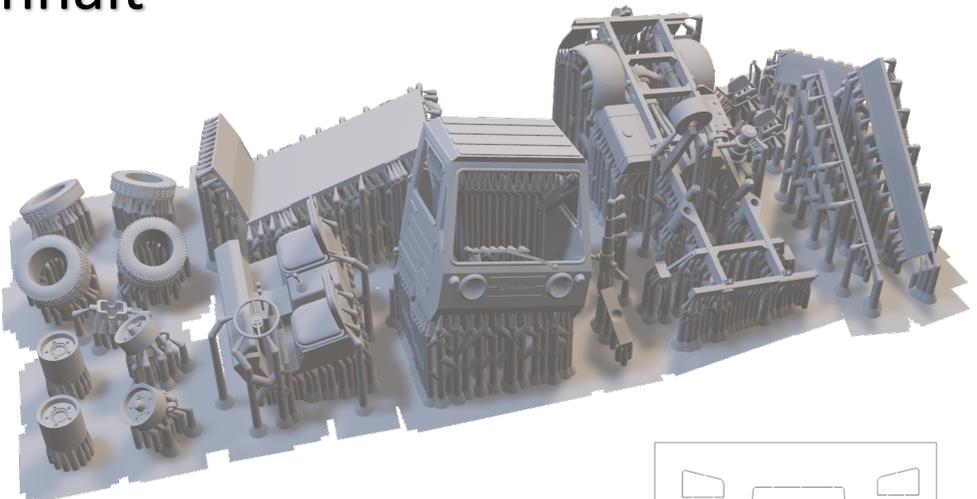

Bearbeitung von 3D-Druckteilen

Fast alle Bausätze werden bei uns mit einem Resin 3D Drucker hergestellt. Durch die UV-Lichtquelle im Drucker härtet das Resin an den gewünschten Stellen aus und so wird Schicht für Schicht ein Modell erstellt.

Das restliche sich auf dem Modell befindende Resin wird mit Isopropanol abgewaschen. Um ein besseres Entfernen der Stützstrukturen zu ermöglichen, werden die Modelle bei uns nicht ausgehärtet.

Das Entfernen der Stützen funktioniert am besten mit einer Schneidpinzette. Eine Nagelschere, ein feiner Seitenschneider oder ein Skalpell funktionieren aber auch. Sollten sich Teile verziehen, so können diese mit Hitze wieder gerichtet werden. Am besten geht das mit ca. 30°C bis 50°C warmen Wasser oder einem Föhn.


Nachdem die Stützen entfernt und die Teile verputzt sind müssen diese noch ausgehärtet werden. Das kann entweder unter einer UV - Lampe (ca. 10 Minuten) oder in der Sonne (2-3 Stunden) erfolgen.


Als Kleber eignet sich gewöhnlicher Sekundenkleber, für die Glaseinsätze bitte Weißleim oder nicht ausblühenden Sekundenkleber nutzen. Vor der Lackierung/Bemalung sollten die Teile grundiert werden. Dies kann mit Grundierung beispielsweise von Tamiya, Vallejo usw. erfolgen.

Für die Lackierung sind Acrylfarben bestens geeignet.


Falls Sie sich bei den Farben nicht sicher sind, empfehle ich Ihnen eine Probelackierung auf den Stützstrukturen durchzuführen.

Die Gelenke, die mit Kunststoffrundmaterial verbunden werden sollten, wenn überhaupt nur ganz vorsichtig verklebt werden. Sollte der Kleber in das Gelenk laufen kann dieses irreparabel beschädigt werden.

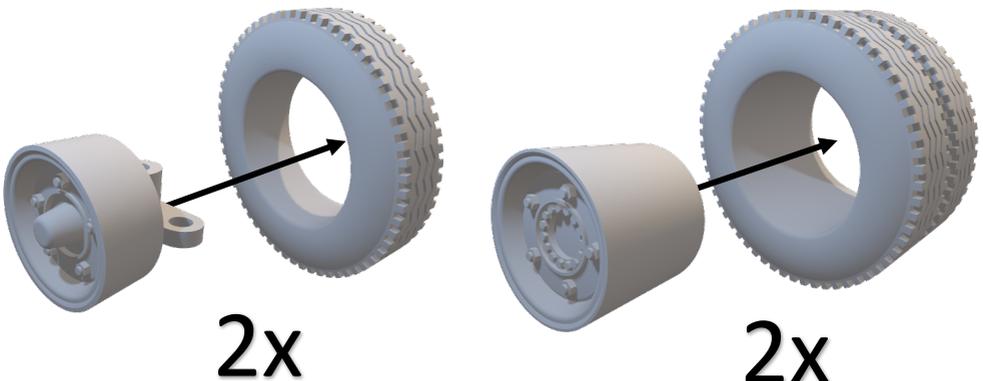


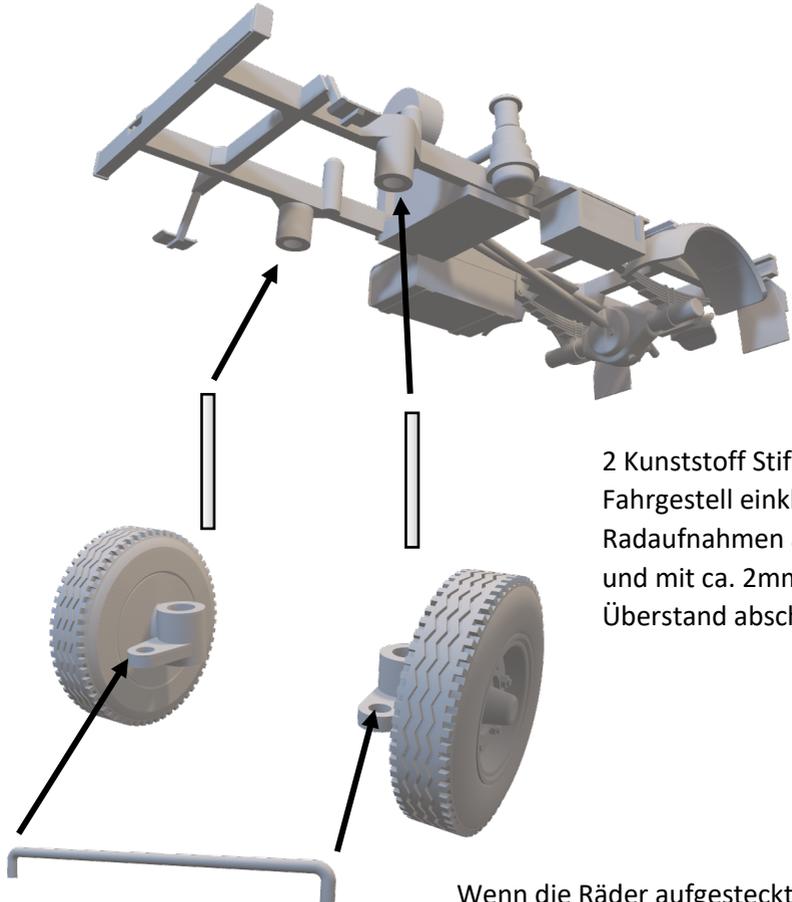

2 Kunststoff Stifte in das Fahrgestell einkleben, die Radaufnahmen aufstecken und mit ca. 2mm Überstand abschneiden.

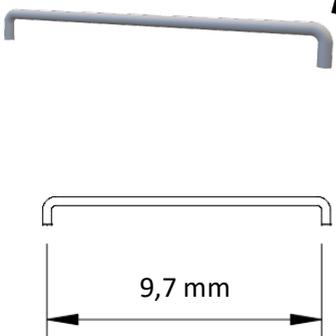

Wenn die Räder aufgesteckt sind, kann das überstehende Kunststoffrundmaterial mit einem LötKolben oder ähnlichem vorsichtig angeschmolzen werden um somit ein wieder abrutschen der Räder zu verhindern. Bitte nicht übertreiben, um die Lenkbarkeit zu erhalten.

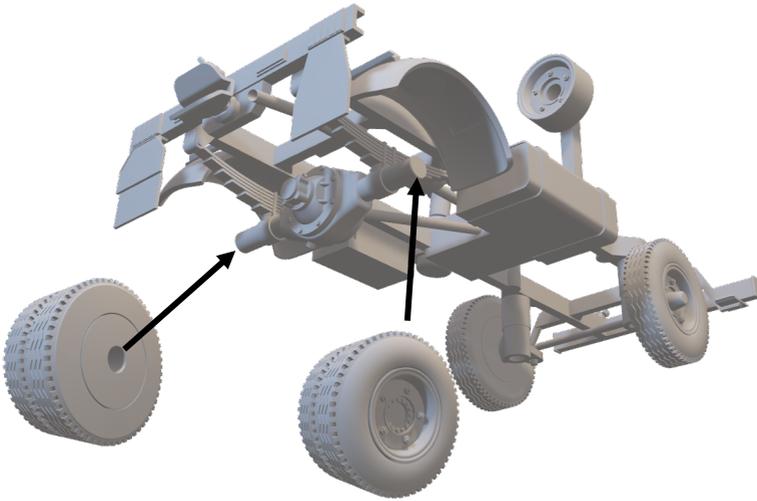

Zur Darstellung einer gekippten Pritsche können die beiden Aufnahmen in grün und blau in die dafür vorgesehenen Stellen eingeklebt werden.

